Manuel d'utilisation du Nokia 3220



9233114 Édition 3

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Nous, NOKIA CORPORATION, déclarons sous notre seule responsabilité la conformité du produit RH-37 aux dispositions de la directive européenne 1999/5/CE.

La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante : http://www.nokia.com/phones/declaration of conformity/.

C€434

Copyright © 2005 Nokia. Tous droits réservés.



Le symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix signifie que ce produit doit faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie au sein de l'Union européenne. Cette mesure s'applique non seulement à votre appareil mais également à tout autre accessoire marqué de ce symbole. Ne ietez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Nokia est interdite.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on et Pop-Port sont des marques commerciales ou des marques déposées de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des noms de marques de leurs détenteurs respectifs.

Nokia tune est une marque sonore de Nokia Corporation.

Licence américaine № 5818437 et autres brevets en instance. Dictionnaire T9 Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. Tous droits réservés.



Comprend le logiciel de cryptographie ou de protocole de sécurité RSA BSAFE de RSA Security.



Java est une marque commerciale de Sun Microsystems, Inc.

Ce produit est sous licence MPEG4 Visual Patent Portfolio License (i) pour tout usage strictement personnel et non commercial en relation avec les informations codées conformément à la norme vidéo MPEG4 par un consommateur agissant pour un usage strictement personnel et en dehors de toute activité commerciale et (ii) pour un usage en relation avec la norme vidéo MPEG4 accordée par un fournisseur de vidéo autorisé. Aucune licence expresse ou tacite n'est accordée pour un autre usage. Vous pouvez obtenir des informations complémentaires, notamment celles relatives aux usages promotionnels, internes et commerciaux auprès de MPEG LA, LLC. Consultez le site ://www.mpegla.com>.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA. LLC. See https://www.mpegla.com.

Nokia applique une méthode de développement continu. Par conséquent, Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.

Nokia ne peut en aucun cas être tenue pour responsable de toute perte de données ou de revenu, ainsi que de tout dommage particulier, incident, consécutif ou indirect.

Le contenu de ce document est fourni "en l'état". A l'exception des lois obligatoires applicables, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites d'aptitude à la commercialisation et d'adéquation à un usage particulier, n'est accordée quant à la précision, à la fiabilité ou au contenu du document. Nokia se réserve le droit de réviser ce document ou de le retirer à n'importe quel moment sans préavis.

Pour vous assurer de la disponibilité des produits, qui peut varier en fonction des régions, contactez votre revendeur Nokia le plus proche.

Ce produit comporte des éléments, une technologie ou un logiciel sujets à la réglementation en vigueur en matière d'exportation aux Etats-Unis et en dehors. Tout détournement illicite est strictement interdit.

9233114/ Édition 3

Sommaire

Pour votre sécurité	12
Informations générales	17
Présentation des fonctions	. 17
Codes d'accès	. 17
Code de sécurité	. 17
Codes PIN	. 18
Codes PUK	. 18
Mot de passe de limitation	. 18
Code portefeuille	. 19
Service d'envoi des paramètres de configuration	. 19
Télécharger des contenus et des applications	. 20
Support Nokia et coordonnées	. 20
1. Prise en main	21
Installer la carte SIM et la batterie	. 21
Charger la batterie	. 23
Allumer et éteindre le téléphone	. 24
Antenne	
Dragonne	. 25
Changer les façades	. 25
Changer les bandes antidérapantes	. 27
Créer des façades à découper	. 27
Changer de façade à découper	. 28
2. Votre téléphone	29
Touches et éléments du téléphone	29

Mode veille	30
Liste de raccourcis personnels	31
Raccourcis accessibles en mode veille	31
Fonction d'économie de la batterie	32
Témoins	32
/errouillage du clavier	
3. Fonctions d'appel	35
Emettre un appel	35
Appels abrégés	35
Répondre à un appel ou rejeter un appel	36
Appels en attente	36
Options accessibles pendant un appel	36
4. Écrire un texte	38
Paramètres	38
Saisie intuitive	39
Écrire des mots composés	39
Saisie habituelle	40
5. Parcourir les menus	41
6. Messages	42
Messages texte (SMS)	
Écrire et envoyer un SMS	43
Options d'envoi de message	44
Lire un SMS et y répondre	44
Modèles	
Dossier Eléments enregistrés et Mes dossiers	
Messages multimédia (MMS)	
Écrire et envoyer un message multimédia	

Lire un message multimédia et y répondre	48
Dossiers de messages	49
Ле́moire saturée	49
Messages flash	50
Écrire un message	
Recevoir un message	50
Messagerie instantanée (Chat)	51
Accéder au menu	
Se connecter au service de messagerie instantanée	52
Démarrer une session de messagerie instantanée	
Répondre à une invitation ou la rejeter	
Lire un message	
Participer à une conversation	55
Faire connaître vos disponibilités	55
Contacts pour la messagerie instantanée	
Bloquer et débloquer des messages	56
Groupes	56
Groupes publics	57
Groupes privés	57
Application de messagerie électronique	57
Écrire et envoyer un e-mail	
Télécharger des e-mails	59
Lire un e-mail et y répondre	59
Messages reçus et autres dossiers	. 60
Supprimer des e-mails	60
Лessages vocaux	60
Лessages d'infos	61
Commandes de services	61
Supprimer des messages	61

Paramètres des messages	61
Message texte et e-mail SMS	61
Multimédia	62
E-mail	63
Taille de police	65
Compteur de messages	65
7. Journal	66
Listes des appels récents	66
Compteurs de données et compteurs de durée d'appel	66
Informations de positionnement	67
8. Contacts	68
Rechercher un contact	68
Enregistrer des noms et des numéros de téléphone	68
Enregistrer des numéros, des notes ou une image	68
Copier des contacts	70
Modifier les informations sur les contacts	70
Supprimer des contacts ou les informations sur des contacts	70
Cartes de visite	71
Ma présence	71
Noms interrogés	73
Ajouter des contacts aux noms interrogés	73
Afficher les noms interrogés	73
Ne plus interroger un contact	74
Paramètres	74
Appels abrégés	75
Numérotation vocale	75
Créer et gérer les identificateurs vocaux	76
Émettre un appel par identification vocale	77

Numéros de service	77
Mes numéros	77
Groupes d'appel	78
9. Paramètres	79
Modes	79
Thèmes	79
Tonalités	80
Paramètres d'éclairage	80
Raccourcis personnels	81
Affichage	81
Paramètres d'heure et de date	82
Appel	83
Téléphone	84
Connectivité	85
Données par paquets (EGPRS)	85
Paramètres du modem	86
Accessoires	86
Configuration	87
Sécurité	89
Restaurer la configuration d'origine	90
10.Menu Opérateur	91
11.Galerie	92
12.Multimédia	93
Appareil photo	93
Prendre une photo	93
Enregistrer un clip vidéo	94
Enregistreur	94

Enregistrer un son	94
Options disponibles après un enregistrement	95
13.Organiseur	96
Réveil	
Arrêter l'alarme	96
Agenda	97
Rédiger une note sur l'agenda	97
Alarme avec note	
A faire	98
Notes	99
Synchronisation	99
Synchronisation par serveur	100
Paramètres de synchronisation par serveur	100
Synchronisation par PC	101
Paramètres de synchronisation par PC	
14.Applications	102
Jeux et applications	
Téléchargement de jeux et d'applications	103
Paramètres des jeux	103
Etat de la mémoire	103
Calculatrice	104
Compte à rebours	105
Chronomètre	105
Portefeuille	106
Accéder au menu Portefeuille	107
Créer un profil de portefeuille	108
Paramètres du portefeuille	109
Régler des achats avec le portefeuille	109

15.Services Web 111
Configurer les paramètres de navigation 111
Se connecter à un service 112
Naviguer dans les pages 113
Naviguer à l'aide des touches du téléphone
Options accessibles pendant la navigation 113
Appel direct 114
Paramètres d'apparence 114
Cookies 115
Scripts par connexion sécurisée 115
5ignets 116
Recevoir un signet
Télécharger des fichiers 117
Messages de services 117
Paramètres des messages de services
Mémoire cache 118
Sécurité du navigateur 119
Module de sécurité
Certificats
Signature numérique
16.Services SIM
17.Connectivité PC
PC Suite
Données par paquets, HSCSD et CSD
Applications de communication de données
18.Informations relatives à la batterie 126
Charge et décharge 126

Procédure d'authentification des batteries Nokia	. 127
PRÉCAUTIONS D'UTILISATION ET MAINTENANCE	130
Informations supplémentaires relatives à la sécurité	132
Index	138

Pour votre sécurité

Veuillez lire ces instructions simples. Il peut être dangereux, voire illégal de ne pas les respecter. Lisez le manuel d'utilisation complet pour de plus amples informations.



MISE SOUS TENSION EN TOUTE SÉCURITÉ

Ne mettez pas votre téléphone sous tension lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou lorsqu'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.



LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

Respectez toutes les réglementations locales. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route.



INTERFÉRENCES

Tous les téléphones sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.



MISE HORS TENSION DANS LES CENTRES HOSPITALIERS

Respectez toutes les restrictions. Éteignez votre téléphone à proximité d'équipements médicaux.



MISE HORS TENSION DANS LES AVIONS

Respectez toutes les restrictions. Les appareils sans fil peuvent provoquer des interférences dans les avions.



MISE HORS TENSION DANS LES STATIONS-ESSENCE

N'utilisez pas le téléphone dans une station-essence, ni à proximité de carburants ou de produits chimiques.



MISE HORS TENSION DANS LES LIEUX OÙ SONT UTILISÉS DES EXPLOSIFS Respectez toutes les restrictions. N'utilisez pas votre téléphone dans des endroits où sont utilisés des explosifs.



LITH ISATION CORRECTE

N'utilisez l'appareil que dans sa position normale, comme indiqué dans la documentation relative au produit. Ne touchez pas l'antenne inutilement.



PERSONNEL HABILITÉ

Seul le personnel qualifié est habilité à installer ou réparer ce produit.



ACCESSOIRES ET BATTERIES

N'utilisez que des accessoires et des batteries agréés. Ne connectez pas de produits incompatibles.



ÉTANCHÉITÉ

Votre téléphone n'est pas étanche. Maintenez-le au sec.



COPIES DE SAUVEGARDE

N'oubliez pas de faire des copies de sauvegarde ou de conserver un enregistrement écrit de toutes les informations importantes contenues dans votre téléphone.



CONNEXION À D'AUTRES APPAREILS

En cas de connexion à un autre appareil, consultez le manuel d'utilisation de ce dernier pour en savoir plus sur les instructions relatives à la sécurité. Ne connectez pas de produits incompatibles.



APPELS D'URGENCE

Assurez-vous que le téléphone est sous tension et dans une zone de service. Appuyez sur la touche Fin autant de fois que nécessaire pour effacer l'écran et revenir à l'écran de départ. Entrez le numéro d'urgence, puis appuyez sur la touche d'appel. Indiquez l'endroit où vous vous trouvez. N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.

■ À propos de votre appareil

L'appareil sans fil décrit dans ce manuel est agréé pour les réseaux EGSM 900 et GSM 1800 et 1900. Contactez votre prestataire de services pour plus d'informations sur les réseaux. En cas d'utilisation des fonctions de cet appareil, respectez toutes les réglementations, la vie privée et les droits légitimes des tiers.



Attention: Pour l'utilisation des fonctions autres que le réveil, l'appareil doit être sous tension. Ne mettez pas votre appareil sous tension lorsque l'utilisation des appareils sans fil risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

■ Services réseau

Pour pouvoir utiliser le téléphone, vous devez disposer des services fournis par un opérateur de téléphonie mobile. De nombreuses fonctions de cet appareil dépendent des fonctions sur le réseau de téléphonie mobile utilisé. Ces services réseau ne seront pas forcément disponibles sur tous les réseaux ou vous devrez peut-être passer des accords spécifiques avec votre prestataire de services pour pouvoir utiliser les services réseau. Votre prestataire de services devra peut-être vous fournir des instructions supplémentaires pour permettre l'utilisation de ces services et indiquer les coûts correspondants. Certains réseaux peuvent présenter des restrictions qui affecteront la manière dont vous utiliserez les services réseau.

Par exemple, certains réseaux ne prennent pas en charge tous les caractères et services spécifiques à une lanque.

Votre prestataire de services peut avoir demandé la désactivation ou la non-activation de certaines fonctions sur votre appareil. Si tel est le cas, elles n'apparaîtront pas dans le menu de votre appareil. Il est également possible que votre appareil ait été configuré spécifiquement pour votre prestataire de services réseau. Cette configuration peut consister en une modification des intitulés des menus, de l'ordre des menus ou des icônes. Contactez votre prestataire de services pour plus d'informations.

Cet appareil prend en charge les protocoles WAP 2.0 (HTTP et SSL) utilisant les protocoles TCP/IP. Certaines fonctions de cet appareil, telles que les messages texte, les messages multimédia, le service de messagerie instantanée, l'application de messagerie, la présence contacts, les services d'Internet pour mobiles, le téléchargement de contenu et d'applications et la synchronisation avec un serveur Internet distant, nécessitent la prise en charge de ces technologies par le réseau.

■ Mémoire partagée

Les fonctions suivantes de cet appareil peuvent partager de la mémoire : contacts, messages texte, messages instantanés, e-mails SMS, identificateurs vocaux, agenda et notes. L'utilisation d'une ou de plusieurs de ces fonctions peut réduire la mémoire disponible pour les autres fonctions qui partagent la mémoire. Par exemple, l'enregistrement d'un grand nombre d'e-mails SMS peut utiliser toute la mémoire disponible. Votre appareil peut afficher un message indiquant que la mémoire est pleine lorsque vous essayez d'utiliser une fonction de mémoire partagée. Dans ce cas, supprimez certaines des informations ou entrées stockées dans les fonctions de mémoire partagée avant de continuer. Pour certaines fonctions, telles que les contacts, les messages texte, les messages instantanés et les e-mails SMS, une certaine quantité de mémoire peut être spécialement allouée en plus de la mémoire partagée avec d'autres fonctions.

Accessoires

Quelques règles pratiques concernant le fonctionnement des accessoires :

- Gardez tous les accessoires hors de portée des enfants.
- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation d'un accessoire, tirez sur la fiche et non sur le cordon.
- Vérifiez régulièrement l'installation des accessoires intégrés à votre véhicule ainsi que leur bon fonctionnement.
- L'installation des accessoires de véhicule complexes doit être effectuée uniquement par du personnel habilité.

Informations générales

Présentation des fonctions

Votre téléphone dispose de nombreuses fonctions très pratiques pour la vie de tous les jours, notamment l'agenda, l'horloge, le réveil et l'appareil photo intégré. Votre téléphone supporte également les fonctions suivantes :

- Messagerie multimédia. Voir Messages multimédia (MMS) p. 46.
- Messages instantanés. Voir Messagerie instantanée (Chat) p. 51.
- E-mail. Voir Application de messagerie électronique p. 57.
- Présence contacts. Voir Ma présence p. 71.
- EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution). Voir Données par paquets (EGPRS) p. 85.
- Plate-forme Java 2, Micro Edition, J2ME®. Voir Applications p. 102.
- Navigateur XHTML. Voir Services Web p. 111.

■ Codes d'accès

Code de sécurité

Le code de sécurité (5 à 10 chiffres) sert à protéger votre téléphone contre toute utilisation de celui-ci à votre insu. Le code prédéfini est 12345. Pour le modifier, et pour configurer le téléphone pour qu'il le demande, voir Sécurité p. 89.

Codes PIN

Le code PIN (Personal Identification Number) et le code UPIN (Universal Personal Identification Number) (4 à 8 chiffres) vous permettent de protéger votre carte SIM contre toute utilisation de celle-ci à votre insu. Voir Sécurité p. 89.

Le code PIN2 (4 à 8 chiffres), éventuellement fourni avec la carte SIM, est nécessaire pour certaines fonctions.

Le PIN module est requis pour accéder aux informations du module de sécurité. Voir Module de sécurité p. 119.

Le code PIN de signature est requis pour la signature numérique. Voir Signature numérique p. 121.

Codes PUK

Les codes PUK (personal unblocking key) et UPUK (universal personal unblocking key) (8 chiffres) sont indispensables pour modifier un code PIN bloqué et un code UPIN, respectivement. Le code PUK2 (8 chiffres) est nécessaire pour changer un code PIN2 bloqué. Si ces codes ne sont pas fournis avec la carte SIM, demandezles à votre prestataire de services.

Mot de passe de limitation

Ce mot de passe (4 chiffres) est nécessaire pour accéder à l'option *Limitation des appels*. Voir Sécurité p. 89.

Code portefeuille

Le code portefeuille (4 à 8 chiffres) est requis pour accéder aux services du portefeuille. Pour plus d'informations, voir Portefeuille p. 106.

■ Service d'envoi des paramètres de configuration

Pour pouvoir utiliser certains services réseau comme les services Internet pour mobiles, le MMS ou la synchronisation par serveur Internet distant, les paramètres de configuration appropriés doivent être définis sur votre téléphone. Vous pouvez obtenir les paramètres directement sous la forme d'un message de configuration. Lorsque vous avez reçu les paramètres, vous devez les enregistrer sur votre téléphone. Votre prestataire de services peut vous fournir le code PIN requis pour l'enregistrement de ces paramètres. Pour plus d'informations sur la disponibilité de ceux-ci, contactez votre opérateur réseau, votre prestataire de services ou le revendeur Nokia agréé le plus proche ou visitez la zone d'assistance du site Web de Nokia, à l'adresse <www.nokia.com/support>.

Lorsque vous recevez un message de configuration, le message *Param.* configuration reçus s'affiche.

Pour enregistrer les paramètres, sélectionnez Afficher > Enreg.. Si le message Entrez PIN pour ces paramètres: s'affiche sur le téléphone, saisissez le code PIN requis pour les paramètres et sélectionnez Valider. Pour vous procurer le code PIN, contactez le prestataire de services qui vous a fourni les paramètres. Si aucun paramètre n'est enregistré dans le téléphone, les paramètres reçus sont enregistrés et définis comme paramètres de configuration par défaut. Sinon, le téléphone affiche Activer les paramètres de configuration enregistrés?

Pour effacer les paramètres reçus, sélectionnez Quitter ou Afficher > Rejeter. Pour modifier les paramètres, voir Configuration p. 87.

■ Télécharger des contenus et des applications

Vous avez la possibilité de télécharger de nouveaux contenus (des thèmes, par exemple) sur votre téléphone (service réseau). Sélectionnez la fonction de téléchargement (par exemple, dans le menu *Galerie*). Pour savoir comment utiliser la fonction de téléchargement, consultez la description du menu correspondant. Pour connaître la disponibilité des différents services et leurs tarifs, contactez votre prestataire de services.



Important : N'utilisez que des services sûrs, offrant une sécurité et une protection appropriées contre les logiciels nuisibles.

■ Support Nokia et coordonnées

Consultez la page www.nokia.com/support ou votre site web local Nokia pour obtenir la dernière version de ce guide, des informations complémentaires, des éléments à télécharger et des services liés à votre produit Nokia.

Sur le site Web, vous pouvez obtenir des informations sur l'utilisation des produits et des services Nokia. S'il vous faut contacter le service clients, consultez la liste des centres de contact Nokia Care sur www.nokia.com/customerservice.

Pour les services de maintenance, vérifiez sur www.nokia.com/repair le centre de services Nokia Care le plus proche.

1. Prise en main


■ Installer la carte SIM et la batterie

Conservez toutes les cartes SIM hors de portée des enfants. Pour en savoir plus sur la disponibilité et l'utilisation des services de la carte SIM, contactez le fournisseur de votre carte SIM. Il peut s'agir de votre prestataire de services, de votre opérateur réseau ou d'un autre vendeur.




Remarque: Avant d'enlever les façades, mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez le chargeur et tout autre matériel. Évitez tout contact avec les composants électroniques lorsque vous changez la façade. Rangez et utilisez toujours l'appareil avec les façades fixées.

 Pour retirer la façade arrière du téléphone :
 Appuyez sur le bouton de déverrouillage (1) de la façade et tirez
 doucement celle-ci en commençant par la base du
 téléphone (2).

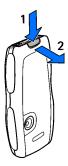

2. Retirez la batterie en soulevant son extrémité comme illustré cicontre. Insérez la carte SIM dans le support prévu à cet effet jusqu'à son enclenchement. Vérifiez qu'elle est insérée correctement et que ses connecteurs dorés sont orientés vers le bas.

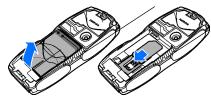

3. Pour retirer la carte SIM, appuyez sur son bouton de déverrouillage (1) et faites-la glisser vers le sommet du téléphone (2).

du téléphone (2).

4. Remettez en place la batterie. Vérifiez le

 Remettez en place la batterie. Vérifiez le positionnement des connecteurs de la batterie.



 Alignez le haut de la façade arrière avec le sommet du téléphone (1), puis appuyez sur le bas de la façade pour la verrouiller (2).



■ Charger la batterie



Attention: N'utilisez que des batteries, chargeurs et accessoires agréés par Nokia pour ce modèle particulier. L'utilisation d'appareils d'un autre type peut annuler toute autorisation ou garantie et peut présenter un caractère dangereux.

Vérifiez le numéro de modèle du chargeur avant de l'utiliser avec cet appareil. Cet appareil est conçu pour être utilisé avec un chargeur ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-9 ou LCH-12.

Pour vous procurer ces accessoires agréés, veuillez vous adresser à votre revendeur. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation d'un accessoire, tirez sur la fiche et non sur le cordon.

- 1. Branchez le chargeur sur une prise murale.
- 2. Branchez la fiche du chargeur sur la prise située sur la base du téléphone.

Si la batterie est complètement déchargée, il peut s'écouler quelques minutes avant que le témoin de charge ne s'affiche ou avant que vous puissiez effectuer un appel.



Le temps de charge dépend du chargeur et de la batterie utilisés. Par exemple, en mode veille il faut environ 1 heure 20 minutes pour charger une batterie avec un chargeur AC-12.

■ Allumer et éteindre le téléphone



Attention: Ne mettez pas votre téléphone sous tension lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou lorsqu'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

Maintenez la touche marche/arrêt appuyée.

Si le téléphone vous demande un code PIN ou UPIN, saisissez-le (**** s'affiche à l'écran) et sélectionnez Valider.



■ Antenne

Votre appareil est muni d'une antenne interne.



Remarque: Comme pour tout autre appareil de transmission par fréquences radioélectriques, ne touchez pas inutilement l'antenne lorsque l'appareil est sous tension. Tout contact avec l'antenne altère la qualité de la communication et risque de faire fonctionner l'appareil à une puissance plus élevée que nécessaire. Éviter de toucher l'antenne pendant le fonctionnement de l'appareil optimise les performances de l'antenne ainsi que la durée de vie de la batterie.



■ Dragonne

Retirez la façade arrière et insérez la dragonne comme illustré, puis serrez-la. Remettez en place la façade arrière.



Changer les façades




Remarque: Avant d'enlever la façade, mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez le chargeur et tout autre matériel. Évitez tout contact avec les composants électroniques lorsque vous changez les façades. Rangez et utilisez toujours l'appareil avec les façades fixées.

- 1. Retirez la façade arrière du téléphone comme décrit à la page 21.
- Retirez la façade avant du téléphone. Pour cela, tirez doucement la façade en commençant par le sommet du téléphone (1), puis détachez-la (2).
- 3. Extrayez avec soin le tapis du clavier de la façade avant.




- 4. Installez le tapis du clavier dans la nouvelle façade avant (3).
- Remettez en place la façade avant en appuyant doucement sur celle-ci en direction du téléphone jusqu'à ce qu'elle s'enclenche (4).
- 6. Alignez le haut de la façade arrière avec le sommet du téléphone (5) puis appuyez sur le bas de la façade pour la verrouiller (6).

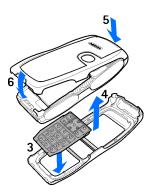

■ Changer les bandes antidérapantes

- 1. Retirez les façades du téléphone. Voir Changer les façades, page 25.
- 2. Pour retirer les bandes antidérapantes, faites les glisser vers le sommet du téléphone (1), puis retirez-les (2).
- Installez les nouvelles bandes comme illustré.
- 4. Remettez en place les façades du téléphone. Voir Changer les façades, page 25.

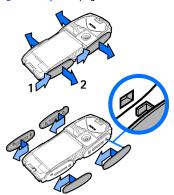

■ Créer des façades à découper

Utilisez le pochoir en plastique fourni pour créer une façade à découper personnalisée.



Remarque: N'utilisez que du papier normal uni pour imprimante standard ou du papier pour impression photo ne dépassant pas 0,3 mm d'épaisseur. Afin d'éviter toute incidence sur les performances de l'antenne, les matériaux utilisés ne doivent contenir aucune particule métallique.

- Positionnez correctement le pochoir et dessinez les contours de la façade.
- 2. Découpez soigneusement votre nouvelle façade.






Conseil : L'éditeur d'images de Nokia PC Suite comporte un outil de création de façades à découper.

■ Changer de façade à découper


- 1. Retirez la façade arrière du téléphone. Voir Changer les façades, page 25.
- 2. Retirez la façade à découper de la façade arrière.
- 3. Placez la nouvelle façade à découper dans la façade arrière en la glissant sous les deux guides de la base (1) puis sous celui du sommet (2).
- 4. Remettez en place la façade arrière.

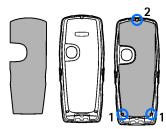

2. Votre téléphone

■ Touches et éléments du téléphone

- Touche marche/arrêt (1)
- Écouteur (2)
- Haut-parleur (3)
- Touches écran gauche, centrale et droite (4)
- Touches de navigation dans 4 directions (5)
- Touche d'appel (6)
- Touche Fin (7)
- Clavier (8) (selon votre région)
- Connecteur du chargeur (9)
- Pop-PortTM (10)

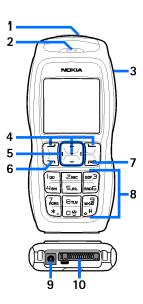


• Objectif (11)




■ Mode veille

Lorsque le téléphone est prêt à l'emploi et qu'aucun caractère n'est saisi à l'écran, il est en mode veille.

- Nom du réseau ou logo de l'opérateur (1)
- Puissance du signal du réseau cellulaire à l'endroit où vous vous trouvez (2)
- Niveau de charge de la batterie (3)
- La touche écran gauche correspond à Aller à (4).
- La touche écran centrale correspond à Menu (5)

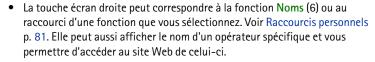

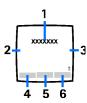

Liste de raccourcis personnels

La touche écran gauche correspond à Aller à.

Pour afficher les fonctions figurant dans votre liste de raccourcis personnels, sélectionnez Aller à. Pour activer une fonction, sélectionnez-la.

Pour afficher la liste des fonctions disponibles, sélectionnez Aller à > Options > Sélect. fonctions. Pour ajouter une fonction à votre liste de raccourcis personnels, sélectionnez Cocher. Pour supprimer une fonction de la liste, sélectionnez Décoch.

Pour réorganiser les fonctions de votre liste de raccourcis personnels, sélectionnez Aller à > Options > *Organiser*. Sélectionnez la fonction voulue puis appuyez sur Déplacer et indiquez le point où vous souhaitez la placer.

Raccourcis accessibles en mode veille

Pour accéder à la liste des derniers numéros composés, appuyez une fois sur la touche d'appel. Faites défiler jusqu'au nom ou numéro voulu et, pour appeler le numéro, appuyez sur la touche d'appel.

Pour ouvrir le navigateur Web, maintenez la touche 0 appuyée.

Pour appeler votre boîte vocale, maintenez la touche 1 appuyée.

Utilisez les touches de navigation comme raccourci. Appuyez sur la touche de navigation droite pour accéder à l'agenda, gauche pour écrire un SMS, vers le haut pour activer l'appareil photo et vers le bas pour accéder à la liste de contacts.

Fonction d'économie de la batterie

Pour économiser la batterie, un écran représentant une horloge numérique s'active au bout d'un certain délai d'inactivité du téléphone, quand aucune fonction n'est utilisée. Pour désactiver l'écran de veille, appuyez sur une touche.



Témoins

- Vous avez reçu un ou plusieurs SMS, MMS ou messages image. Voir Lire un SMS et y répondre p. 44 ou Lire un message multimédia et y répondre p. 48.
- Le téléphone a enregistré un appel en absence. Voir Journal p. 66.
 - Usin Se connecté au service de messagerie instantanée et l'état de disponibilité est, respectivement, connecté ou déconnecté. Voir Se connecter au service de messagerie instantanée p. 52.
- Vous avez reçu un ou plusieurs messages instantanés et vous êtes connecté au service de messagerie instantanée. Voir Se connecter au service de messagerie instantanée p. 52.
- Le clavier est verrouillé. Voir Verrouillage du clavier p. 34.
- Le téléphone ne sonne pas à l'arrivée d'un appel ou d'un message texte lorsque la fonction *Signalisation des appels* est définie à *Désactivée* et que la fonction *Signalisation des messages* est définie à *Pas de tonalité*. Voir Tonalités p. 80.

- La fonction Réveil est positionnée sur *Activée*. Voir Réveil p. 96.
- Lorsque le mode de connexion EGPRS *Permanente* est sélectionné et que le service EGPRS est disponible, ce témoin s'affiche en haut à gauche de l'écran. Voir Données par paquets (EGPRS) p. 85.
- Lorsque la connexion EGPRS est établie, le témoin s'affiche en haut à gauche de l'écran. Voir Données par paquets (EGPRS) p. 85 et Naviguer dans les pages p. 113.
- La connexion EGPRS est interrompue (en attente), par exemple en cas d'appel entrant ou sortant pendant la connexion EGPRS distante.
- Le haut-parleur est activé. Voir Options accessibles pendant un appel p. 36.
- Les appels sont restreints à un groupe limité. Voir Sécurité p. 89.
- ♠ Un kit oreillette ou mains libres est connecté.
- Un dispositif à induction ou une console musicale est connecté(e).

■ Verrouillage du clavier

Pour verrouiller le clavier afin d'éviter toute activation accidentelle des touches, sélectionnez Menu et appuyez sur * dans les trois secondes et demie qui suivent.

Pour déverrouiller le clavier, sélectionnez Activer et appuyez sur *.

Pour répondre à un appel lorsque le clavier est verrouillé, appuyez sur la touche d'appel. Lorsque vous terminez ou rejetez l'appel, le clavier se verrouille à nouveau automatiquement.

Pour l'*Auto-verrouillage du clavier*, voir Téléphone p. 84.

Lorsque le verrouillage du clavier est activé, il peut toujours être possible d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil.

3. Fonctions d'appel

■ Émettre un appel

- Entrez le numéro de téléphone sans oublier l'indicatif régional.
 Pour les appels internationaux, appuyez deux fois sur * pour l'indicatif international (le caractère + remplace le code d'accès international) puis saisissez l'indicatif du pays, celui de la région, sans le 0 initial si nécessaire, puis le numéro de téléphone.
- 2. Pour composer le numéro, appuyez sur la touche d'appel.
- Pour mettre fin à l'appel ou pour annuler la tentative d'appel, appuyez sur la touche Fin.

Pour émettre un appel à l'aide des noms, recherchez un nom ou un numéro de téléphone dans les *Contacts*. Voir Rechercher un contact p. 68. Appuyez sur la touche d'appel pour appeler le numéro.

En mode veille, appuyez une fois sur la touche d'appel pour accéder à la liste des 20 derniers numéros que vous avez appelés ou tenté d'appeler. Pour appeler le numéro, sélectionnez un numéro ou un nom et appuyez sur la touche d'appel.

Appels abrégés

Affectez un numéro de téléphone à l'une des touches d'appel abrégé, 2 à 9. Voir Appels abrégés p. 75. Pour appeler le numéro, procédez de l'une des façons suivantes :

- Appuyez sur une touche d'appel abrégé, puis sur la touche d'appel.
- Si la fonction Appels abrégés est définie à Activés, maintenez la touche d'appel appuyée jusqu'à ce que l'appel soit émis. Voir Appels abrégés à la section Appel p. 83.

■ Répondre à un appel ou rejeter un appel

Pour répondre à un appel entrant, appuyez sur la touche d'appel. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche Fin.

Pour rejeter un appel entrant, appuyez sur la touche Fin.

Pour couper la sonnerie, sélectionnez Silence.

Si un kit oreillette compatible doté d'une touche est connecté au téléphone, vous pouvez répondre et mettre fin à un appel en appuyant sur cette touche.

Appels en attente

Pour répondre à l'appel en attente durant un appel actif, appuyez sur la touche d'appel. Le premier appel est alors mis en attente. Pour mettre fin à l'appel actif, appuyez sur la touche Fin.

Pour activer la fonction Mise en attente des appels, voir Appel p. 83.

■ Options accessibles pendant un appel

Un grand nombre d'entre elles sont des services réseau. Pour vous informer sur leur disponibilité, contactez votre opérateur réseau.

Durant une communication téléphonique, sélectionnez Options et l'une des options suivantes :

Les options d'appel sont : Couper micro ou Activer micro, Contacts, Menu, Enregistrer, Verrouiller clavier, Avec vol. auto. ou Sans vol. auto., Haut-parleur ou Combiné.

Les options de services réseau sont : Répondre et Rejeter, Suspendre ou Reprendre, Nouvel appel, Ajouter à confér., Terminer appel, Terminer appels et les suivantes :

Envoyer DTMF pour envoyer des chaînes de signaux

Permuter pour permuter l'appel actif et celui mis en garde

Transférer pour connecter l'appel actif à celui mis en garde et vous déconnecter *Conférence* pour établir un appel conférence permettant de réunir jusqu'à cinq personnes en conférence téléphonique

Appel privé pour discuter en privé durant un appel conférence



Attention: Ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le hautparleur car le volume risque d'être extrêmement fort.

4. Écrire un texte

Vous avez la possibilité de saisir un texte (par exemple, pour rédiger un message), de la façon habituelle ou en utilisant la saisie intuitive. Si vous utilisez la saisie habituelle, appuyez sur une touche numérique (1 à 9) à plusieurs reprises, jusqu'à ce que le caractère voulu apparaisse à l'écran. La méthode de la saisie intuitive, elle, vous permet de saisir tout caractère par une seule pression de touche.

Lors de la rédaction d'un texte, la saisie intuitive est signalée par , et la saisie habituelle par , et la saisie habituelle par , et la saisie nabituelle par , et la saisie par apparaît à côté du témoin de saisie pour signaler la casse de caractères.

Pour passer en minuscules/majuscules et pour changer de mode de saisie, appuyez sur #. [25] indique le mode numérique. Pour passer du mode alphabétique au mode numérique, maintenez la touche # appuyée et sélectionnez *Mode numérique*.

■ Paramètres

Pour changer la langue d'écriture, sélectionnez Options > Dictionnaire et la langue voulue. La saisie intuitive n'existe que pour les langues figurant dans cette liste.

Sélectionnez Options > Dict. désactivé pour activer la saisie habituelle.

Saisie intuitive

La saisie intuitive se base sur un dictionnaire intégré auquel vous pouvez aussi ajouter de nouveaux mots.

- Commencez à écrire un mot en utilisant les touches 2 à 9. Appuyez sur chaque touche une seule fois pour chaque lettre. Le mot change à chaque pression de touche.
- Lorsque le mot est entièrement écrit et correct, confirmez-le en appuyant sur la touche 0 pour insérer un espace, ou appuyez sur l'une des touches de navigation. Appuyez sur l'une des touches de navigation pour déplacer le curseur.
 - Si le terme est incorrect, appuyez sur * de façon répétitive ou sélectionnez Options > Correspondances. Lorsque le mot voulu apparaît, confirmez-le. Si le caractère ? apparaît après le mot, cela signifie que le mot que vous avez
 - voulu écrire n'est pas dans le dictionnaire. Pour l'ajouter au dictionnaire, sélectionnez Orthogr.. Saisissez le mot (la saisie habituelle est utilisée) et sélectionnez Enreg..
- 3. Commencez à écrire le mot suivant.

Écrire des mots composés

Saisissez la première partie du mot et confirmez-la en appuyant sur la touche de navigation droite. Saisissez la deuxième partie du mot et confirmez-la.

Saisie habituelle

Appuyez sur une touche numérique (1 à 9) à plusieurs reprises jusqu'à ce que le caractère voulu apparaisse à l'écran. Tous les caractères accessibles par une touche ne sont pas imprimés sur celle-ci. Ils dépendent de la langue sélectionnée dans le menu *Langue du téléphone*. Voir Téléphone p. 84.

Si la lettre que vous voulez taper se trouve sur la même touche que la lettre précédente, attendez que le curseur réapparaisse ou appuyez sur l'une des touches de navigation et saisissez la lettre.

Les signes de ponctuationet les caractères spéciaux les plus courants sont accessibles par la touche 1.

5. Parcourir les menus

Le téléphone propose une large gamme de fonctions regroupées en menus.

- 1. Pour accéder au menu, appuyez sur Menu.
- Utilisez la touche de navigation pour parcourir le menu et sélectionner un sous-menu (par exemple, *Paramètres*). Pour changer l'affichage du menu, voir *Affichage du menu* sous Affichage p. 81.
- Si le menu contient des sous-menus, sélectionnez celui que vous souhaitez (par exemple, Paramètres d'appel).
- 4. Si le sous-menu sélectionné contient lui-même des sous-menus, sélectionnez celui qui vous intéresse (par exemple, *Réponse toutes touches*).
- 5. Choisissez le paramètre voulu.
- Pour revenir au niveau de menu précédent, sélectionnez Retour. Pour quitter le menu, sélectionnez Quitter.

6. Messages



Les services de messages sont disponibles uniquement si votre réseau ou votre prestataire de services gère cette fonctionnalité.



Remarque: Lors de l'envoi de messages, votre appareil peut afficher *Message envoyé*. Cela signifie que votre appareil a envoyé le message au numéro de centre de messages programmé dans votre appareil. Cela ne signifie pas pour autant que le message est arrivé à destination. Pour plus d'informations sur les services de messagerie, veuillez contacter votre prestataire de services.



Important : Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Les messages peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre PC.



Remarque: Seuls les appareils offrant des fonctions compatibles peuvent recevoir et afficher des messages. L'affichage d'un message peut varier en fonction de l'appareil récepteur.

■ Messages texte (SMS)

Grâce au SMS (Short Message Service), votre téléphone peut envoyer et recevoir des messages composés de plusieurs messages texte simples (service réseau) qui peuvent contenir des images.

Pour pouvoir envoyer des messages texte, image ou e-mail, vous devez enregistrer le numéro de votre centre de messages. Voir Paramètres des messages p. 61.

Pour connaître la disponibilité de ce service et les modalités d'abonnement, renseignez-vous auprès de votre prestataire de services.

Votre appareil prend en charge les messages texte dépassant la limite normale d'un message. Les messages dépassant cette limite sont envoyés en une série de deux messages ou plus. Votre prestataire de services peut vous facturer en conséquence. Les caractères utilisant des accents ou autres signes et les caractères de certaines langues telles que le chinois occupent plus d'espace, ce qui limite le nombre de caractères pouvant être envoyés dans un même message.

En haut de l'écran, vous pouvez voir le témoin de longueur de message indiquant le nombre de caractères disponibles. Par exemple, 10/2 signifie que vous pouvez encore ajouter 10 caractères au texte à envoyer en deux messages.

Écrire et envoyer un SMS

- 1. Sélectionnez Menu > Messages > Créer message > SMS.
- Saisissez un message. Voir Écrire un texte p. 38. Pour insérer des modèles de texte ou une image dans le message, voir Modèles p. 45. Chaque message image est composé de plusieurs messages texte. L'envoi d'un message image ou d'un message composé peut coûter plus cher que celui d'un message texte.
- 3. Pour envoyer le message, sélectionnez Envoyer ou appuyez sur la touche d'appel.



Remarque: La fonction de message MMS peut être utilisée à condition d'être prise en charge par votre opérateur réseau ou par votre prestataire de services. Seuls les appareils compatibles offrant des fonctions de message MMS peuvent recevoir et afficher ce type de message. L'affichage d'un message peut varier en fonction de l'appareil récepteur.

Options d'envoi de message

Après avoir écrit un message, sélectionnez Options > Options d'envoi > Envoi multiple pour l'envoyer à plusieurs destinataires. Sélectionnez Envoyer par e-mail pour envoyer un message sous forme d'e-mail SMS (service réseau). Sélectionnez Mode d'envoi pour utiliser un mode d'envoi prédéfini. Pour définir un mode d'envoi, voir Message texte et e-mail SMS p. 61.

Lire un SMS et y répondre

s'affiche lorsque vous recevez un SMS ou un e-mail SMS. Le symbole clignotant indique que la mémoire de stockage des messages est pleine. Pour pouvoir recevoir de nouveaux messages, supprimez quelques anciens messages dans le dossier *Messages reçus*.

- Pour afficher un nouveau message, sélectionnez Afficher. Pour l'afficher ultérieurement, sélectionnez Quitter.
 - Pour lire le message plus tard, sélectionnez Menu > Messages > Messages reçus. Si vous avez reçu plusieurs messages, choisissez celui que vous voulez lire. signale un message non lu.
- 2. Pendant la lecture d'un message, sélectionnez Options et supprimez ou transférez le message, modifiez le message en tant que message texte ou email SMS, renommez le message que vous lisez ou déplacez-le dans un autre dossier ou encore affichez ou extrayez les informations du message. Vous pouvez également copier le texte du message depuis le début afin de l'insérer dans l'agenda du téléphone comme note de rappel. Pour enregistrer l'image dans le dossier Modèles lors de la lecture d'un message image, sélectionnez Enregistrer image.

- Pour répondre sous forme de message, sélectionnez Répondre > SMS, MMS ou Message flash. Saisissez la réponse. Lorsque vous répondez à un e-mail, confirmez ou modifiez d'abord l'adresse e-mail et l'objet.
- 4. Pour envoyer le message au numéro affiché, sélectionnez Envoyer > Valider.

Modèles

Votre téléphone dispose d'une liste de modèles de texte ≡ et de modèles d'image □ que vous pouvez utiliser dans des messages texte, image ou e-mail SMS.

Pour accéder à la liste de modèles, sélectionnez Menu > Messages > Eléments enreg. > Messages textes > Modèles.

Dossier Eléments enregistrés et Mes dossiers

Pour organiser vos messages, vous pouvez en déplacer certains vers *Eléments enreg.* ou encore créer des dossiers pour les stocker. Pendant la lecture d'un message, sélectionnez Options > *Déplacer* > le dossier vers lequel vous souhaitez déplacer le message > Sélect..

Pour ajouter un dossier, sélectionnez Menu > Messages > Eléments enreg. > Messages textes > Mes dossiers. Pour ajouter un dossier si aucun n'a été enregistré jusque-là, sélectionnez Ajouter. Sinon, sélectionnez Options > Ajouter dossier. Pour supprimer un dossier, sélectionnez-le puis choisissez Options > Supprimer dossier.

■ Messages multimédia (MMS)

Un message multimédia peut contenir du texte, du son, une image, une note d'agenda, une carte de visite ou un clip vidéo. Si le message est de taille trop importante, le téléphone risque de ne pas pouvoir le recevoir. Certains réseaux permettent néanmoins de recevoir un message texte contenant une adresse Internet d'où vous pouvez consulter le message.

Il n'est pas possible de recevoir de message multimédia en cours d'appel ou si un jeu ou autre application Java est en cours d'exécution, ou encore lorsqu'une session de navigation via GSM est active. La réception des messages multimédia pouvant échouer pour diverses raisons, n'utilisez pas uniquement ce type de message pour vos communications importantes.

Écrire et envoyer un message multimédia

Pour définir les paramètres de la messagerie multimédia, voir Multimédia p. 62. Pour connaître la disponibilité de ce service et les modalités d'abonnement, renseignez-vous auprès de votre prestataire de services.

- 1. Sélectionnez Menu > Messages > Créer message > MMS.
- 2. Saisissez un message. Voir Écrire un texte p. 38.

Pour insérer un fichier, sélectionnez Options > *Insérer* et l'une des options suivantes :

Photo, Clip audio ou Clip vidéo pour insérer un fichier de la Galerie Nouveau clip audio ouvre l'Enregistreur vocal pour réaliser un nouvel enregistrement qui sera ajouté au message Diapositive pour insérer une diapositive dans le message. Votre téléphone prend en charge les messages multimédia contenant plusieurs pages (diapositives). Chaque diapositive peut contenir du texte, une image, une note d'agenda, une carte de visite et un clip audio. Si le message contient plusieurs diapositives, vous pouvez ouvrir l'une d'entre elles en sélectionnant Options > Diapo précédente, Diapo suivante ou Liste des diapos. Pour définir le temps d'affichage des diapositives, sélectionnez Options > Minutage diapos. Pour déplacer le texte vers le haut ou vers le bas du message, sélectionnez Options > Texte en haut ou Texte en bas.

Carte de visite ou Note agenda pour insérer une carte de visite ou une note d'agenda dans le message

Les options suivantes peuvent également être disponibles : Supprimer pour supprimer une image, une diapositive ou un clip audio du message, Effacer texte, Aperçu ou Enregistrer msg. Dans le menu Autres options, les options suivantes peuvent être disponibles : Insérer contact, Insérer numéro, Détails du msg et Modifier sujet.

- Pour envoyer le message, sélectionnez Envoyer > Nº de téléphone, Adresse email ou A plusieurs.
- Sélectionnez le contact dans la liste ou entrez le numéro de téléphone (ou l'adresse e-mail) du destinataire, ou recherchez celui-ci dans les *Contacts*.
 Sélectionnez Valider. Le message est placé dans le dossier *A envoyer*.
 - Pendant l'envoi du message multimédia, le témoin animé 🖅 est affiché et vous pouvez utiliser d'autres fonctions du téléphone. Si l'envoi échoue, le téléphone tente à nouveau d'envoyer le message un certain nombre de fois.

En cas d'échec, le message est conservé dans le dossier *A envoyer*, ce qui vous permet de faire un nouvel essai ultérieurement.

Si vous sélectionnez *Enregistrer messages envoyés > Oui*, le message envoyé est enregistré dans le dossier *Eléments envoyés*. Voir Multimédia p. 62.

La protection des droits d'auteur peut empêcher la copie, la modification ou le transfert d'images, de musique (y compris de sonneries) et de tout autre contenu.

Lire un message multimédia et y répondre



Important: Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Les pièces attachées des messages multimédias peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre PC.

Pendant la réception d'un message multimédia, le témoin animé ⟨≡ est affiché. Une fois le message reçu, le témoin ☑ et le texte *Message multimédia reçu* sont affichés.

- Pour lire le message, sélectionnez Afficher. Pour l'afficher ultérieurement, sélectionnez Quitter.
 - Pour lire le message plus tard, sélectionnez Menu > Messages > Messages reçus. Le symbole indique un message non lu dans la liste des messages. Sélectionnez le message à afficher.
- 2. La fonction de la touche écran centrale varie en fonction de la pièce jointe affichée.
 - Pour prendre connaissance de la totalité du message reçu si celui-ci contient une présentation, un clip audio ou un clip vidéo, sélectionnez Lecture.

- Pour faire un zoom sur une image, sélectionnez Options > Objets > sélectionnez l'image > Zoom. Pour afficher une carte de visite ou une note d'agenda ou pour ouvrir un objet thématique, sélectionnez Pièces jointes > Ouvrir.
- Pour répondre au message, sélectionnez Options > Répondre > SMS, MMS ou Message flash. Entrez la réponse et sélectionnez Envoyer. Vous ne pouvez envoyer la réponse qu'à la personne vous ayant envoyé le message d'origine.
 Sélectionnez Options pour accéder aux options disponibles.

Dossiers de messages

Le téléphone enregistre les messages multimédia reçus dans le dossier *Messages reçus*. Les messages multimédia non encore envoyés sont placés dans le dossier *A envoyer*. Les messages multimédia que vous souhaitez envoyer ultérieurement peuvent être enregistrés dans le dossier *Elém. enregistrés*. Les messages multimédia envoyés sont enregistrés dans le dossier *Eléments envoyés* du sousmenu *Msgs multimédias* si le paramètre *Enregistrer messages envoyés* est défini à *Oui*. Voir Multimédia p. 62.

■ Mémoire saturée

Si vous recevez un message texte et que la mémoire de stockage des messages est pleine, le témoin clignote et le texte *Mémoire SMS pleine, supprimez des msgs* s'affiche. Sélectionnez Non et supprimez certains messages d'un dossier. Pour supprimer le message en attente, sélectionnez Quitter > Oui.

Si un nouveau message multimédia est en attente et que la mémoire de stockage de ce type de message est pleine, le témoin \square clignote et le texte $M\acute{e}m$. $multim\acute{e}d$. pleine, afficher msg en attente s'affiche. Pour visualiser le message en attente, sélectionnez Afficher. Pour pouvoir enregistrer le message en attente, vous devez supprimer un ou plusieurs anciens messages pour libérer de l'espace dans la mémoire. Pour enregistrer le message, sélectionnez Enreg..

Pour supprimer le message en attente, sélectionnez Quitter > Oui. Si vous sélectionnez Non, vous pouvez consulter le message.

■ Messages flash

Les messages flash sont des messages texte qui s'affichent instantanément lorsque vous les recevez.

Écrire un message

Sélectionnez Menu > Messages > Créer message > Message flash. Écrivez votre message. La longueur maximale d'un message flash est de 70 caractères. Pour insérer un texte clignotant dans le message, sélectionnez Options > Insérer clignotant pour définir un marqueur. Le texte situé après le premier marqueur clignote jusqu'à ce que le second marqueur soit inséré.

Recevoir un message

Les messages flash que vous recevez ne sont pas enregistrés automatiquement. Pour lire le message, sélectionnez Lire. Pour extraire les numéros, adresses e-mail et adresses Internet du message actif, sélectionnez Options > Utiliser détail.

Pour enregistrer le message, sélectionnez Enreg. et le dossier où vous souhaitez le conserver.

■ Messagerie instantanée (Chat)

La messagerie instantanée (Chat) (service réseau) permet d'envoyer des messages texte courts aux utilisateurs en ligne.

Avant de pouvoir utiliser la messagerie instantanée, vous devez vous abonner au service correspondant. Pour connaître la disponibilité de celui-ci et les modalités d'abonnement et de facturation, contactez le prestataire de services, lequel vous fournira également votre ID unique, votre mot de passe et les paramètres requis.

Pour définir les paramètres requis pour le service de messagerie instantanée, voir Param. connexion à la section Accéder au menu p. 51. Les icônes et messages qui s'affichent à l'écran peuvent varier d'un service de messagerie instantanée à l'autre.

En fonction du réseau, la session de messagerie instantanée active peut décharger la batterie du téléphone plus rapidement et vous devrez peut-être brancher le téléphone sur un chargeur.

Accéder au menu

Pour accéder au menu lorsque vous êtes hors ligne, sélectionnez Menu > Messages > Msgs instantanés. Si plusieurs jeux de paramètres de connexion de service de messagerie instantanée sont disponibles, sélectionnez celui qui vous intéresse. Si un seul jeu est défini, il est automatiquement sélectionné.

Les options suivantes s'affichent :

Se connecter pour vous connecter au service de messagerie instantanée

Convers. enreg. pour afficher, effacer ou renommer les conversations enregistrées durant une session de messagerie instantanée.

Param. connexion pour modifier les paramètres requis pour la messagerie Chat et la connexion au service de présence

Se connecter au service de messagerie instantanée

Pour vous connecter au service de messagerie instantanée, ouvrez le menu *Msgs instantanés*, activez un service de messagerie instantanée, puis sélectionnez *Se connecter*. Une fois la connexion établie, le message *Connexion établie* apparaît à l'écran.

Pour vous déconnecter du service de messagerie instantanée, sélectionnez Se déconnecter.

Démarrer une session de messagerie instantanée

Ouvrez le menu *Msgs instantanés* et connectez-vous au service. Vous pouvez lancer le service de différentes manières.

Conversations pour afficher, pendant la session de messagerie instantanée active, la liste des messages et des invitations lus et non lus. Faites défiler jusqu'au message ou à l'invitation de votre choix et sélectionnez Ouvrir pour le(la) lire.

signale les nouveaux messages de groupe et , les messages lus. is signale

les nouveaux messages instantanés et 🕮 , les messages lus.

signale les invitations.

Les icônes et messages qui s'affichent peuvent varier d'un service de messagerie instantanée à l'autre.

Contacts Chat pour afficher les contacts que vous avez ajoutés. Faites défiler jusqu'au contact avec lequel vous souhaitez communiquer et sélectionnez Chat ou Ouvrir si un nouveau contact apparaît dans la liste. Pour ajouter des contacts, voir Contacts pour la messagerie instantanée p. 55.

signale les contacts en ligne et , les contacts hors ligne enregistrés dans la mémoire. désigne un contact bloqué. indique qu'un nouveau message a été envoyé à un contact.

Groupes > Groupes publics pour afficher la liste des signets renvoyant vers des groupes publics fournie par votre opérateur réseau ou votre prestataire de services. Pour démarrer une session de messagerie instantanée avec un groupe, faites défiler jusqu'à ce groupe et sélectionnez Rejoind. Saisissez le nom d'écran qui vous servira de surnom durant la conversation. Une fois que vous avez réussi à vous joindre à la conversation, vous pouvez démarrer une session en groupe. Pour créer un groupe privé, voir Groupes p. 56.

Chercher > Utilisateurs ou Groupes pour rechercher sur le réseau d'autres utilisateurs ou groupes publics de messagerie instantanée à partir d'un numéro de téléphone, d'un nom d'écran, d'une adresse e-mail ou d'un nom. Sélectionnez Groupes pour rechercher un groupe à partir d'un membre de celui-ci ou de l'ID, du nom ou d'une rubrique de ce groupe.

Pour démarrer la conversation après avoir trouvé l'utilisateur ou le groupe avec lequel vous voulez communiquer, sélectionnez Options > Chat ou Rejoindre groupe.

Pour démarrer une conversation depuis les *Contacts*, voir Afficher les noms interrogés p. 73.

Répondre à une invitation ou la rejeter

En mode veille, lorsque vous êtes connecté au service de messagerie instantanée et que vous recevez une invitation à participer à une session, le message *Nouvelle invitation reçue* s'affiche. Pour en prendre connaissance, sélectionnez Lire. Si vous avez reçu plusieurs invitations, faites défiler jusqu'à celle que vous voulez lire et sélectionnez Ouvrir. Pour rejoindre la conversation du groupe privé, sélectionnez Accepter et entrez le nom d'écran ; pour rejeter ou supprimer l'invitation, sélectionnez Options > *Rejeter* ou *Supprimer*.

Lire un message

En mode veille, lorsque vous êtes connecté au service de messagerie instantanée et que vous recevez un nouveau message non associé à une conversation active, *Nouveau message instantané* s'affiche à l'écran. Pour en prendre connaissance, sélectionnez Lire. Si vous recevez plusieurs messages, recherchez celui que vous souhaitez lire et sélectionnez Quyrir.

Les messages reçus durant une conversation active sont stockés dans le dossier Msgs instantanés > Conversations. Si vous recevez un message d'une personne ne faisant pas partie des Contacts Chat, l'ID de cet expéditeur s'affiche. Pour enregistrer un nouveau contact, sélectionnez Options > Enreg. contact.

Participer à une conversation

Pour démarrer une session de messagerie instantanée ou vous joindre à une session en cours, sélectionnez Ecrire. Rédigez votre message et sélectionnez *Envoyer* ou appuyez sur la touche d'appel pour l'envoyer. Sélectionnez Options pour accéder aux options disponibles.

Faire connaître vos disponibilités

- Ouvrez le menu Msgs instantanés et connectez-vous au service de messagerie instantanée.
- Pour afficher et modifier les informations relatives à vos disponibilités ou à votre nom d'écran, sélectionnez Mes paramètres.
- Pour faire savoir à tous les autres utilisateurs de la messagerie instantanée que vous êtes en ligne, sélectionnez Disponibilité > Présent pour tous.
 - Pour faire savoir uniquement aux membres de votre liste de contacts de messagerie instantanée que vous êtes en ligne, sélectionnez *Disponibilité* > *Prés. pr contacts.*

Pour paraître hors ligne, sélectionnez Disponibilité > Absent.

Lorsque vous êtes connecté au service, le témoin 🖭 indique aux autres utilisateurs que vous êtes en ligne, et le témoin 🖭 , que vous n'êtes pas visible.

Contacts pour la messagerie instantanée

Pour ajouter des contacts à votre liste, connectez-vous au service de messagerie instantanée et sélectionnez *Contacts Chat.* Pour ajouter un contact à la liste,

sélectionnez Options > Ajouter contact ou, si la liste est vide, sélectionnez Ajouter. Sélectionnez Entrer id. manuell., Chercher sur serv., Copier du serveur ou Par n° de portable.

Recherchez un contact et, pour lancer une conversation, sélectionnez Chat ou Options > Infos contact, Bloquer contact ou Débloquer contact, Ajouter contact, Retirer contact, Changer de liste, Copier sur serveur ou Signal. disp..

Bloquer et débloquer des messages

Pour bloquer des messages, connectez-vous au service de messagerie instantanée et sélectionnez *Conversations* > *Contacts Chat* ; ou bien rejoignez une conversation ou démarrez-en une. Faites défiler jusqu'au contact dont vous voulez bloquer les messages et sélectionnez Options > *Bloquer contact* > *Valider*.

Pour débloquer les messages provenant de ce contact, connectez-vous au service de messagerie instantanée et sélectionnez *Liste bloquée*. Faites défiler jusqu'au contact dont vous voulez débloquer les messages et sélectionnez *Débloq.*.

Groupes

Vous pouvez créer vos propres groupes privés pour une conversation via la fonction de messagerie instantanée ou utiliser les groupes publics fournis par votre prestataire de services. Les groupes privés n'existent que pour la durée d'une conversation par messages instantanés. Les groupes sont enregistrés sur le serveur du prestataire de services. Si le serveur auquel vous êtes connecté ne prend pas en charge les services de groupe, les menus correspondant à ces services apparaissent en grisé.

Groupes publics

Vous pouvez enregistrer des signets correspondant à des *Groupes* publics gérés par votre prestataire de services. Connectez-vous au service de messagerie instantanée et sélectionnez *Groupes publics*. Faites défiler jusqu'au groupe avec lequel vous souhaitez communiquer, puis sélectionnez Rejoind.. Si vous ne figurez pas dans le groupe, entrez le nom d'écran qui vous servira de surnom dans celui-ci. Pour supprimer un groupe de votre liste, sélectionnez Options > *Supprimer groupe*.

Pour rechercher un groupe, sélectionnez *Groupes > Groupes publics > Chercher groupes*. Vous pouvez effectuer la recherche à partir d'un membre du groupe ou bien à partir de l'ID, du nom ou d'une rubrique de celui-ci.

Groupes privés

Connectez-vous au service de messagerie instantanée et sélectionnez *Groupes* > *Créer groupe*. Saisissez le nom du groupe et le nom d'écran que vous voulez utiliser. Cochez dans la liste des contacts les membres de votre groupe privé, puis rédigez une invitation.

■ Application de messagerie électronique

L'application de messagerie électronique vous permet d'accéder à votre compte email compatible par le biais de votre téléphone lorsque vous êtes en déplacement, par exemple. Cette application de messagerie électronique est différente de la fonction d'e-mail SMS ou MMS. Votre téléphone supporte les serveurs e-mail POP3 et IMAP4. Pour pouvoir envoyer et récupérer des e-mails, il se peut que vous deviez effectuer les opérations suivantes :

- Créer un compte de messagerie ou utiliser votre compte actuel. Pour connaître la disponibilité de votre compte, contactez votre prestataire de service de messagerie électronique.
- Pour connaître les paramètres de messagerie requis, renseignez-vous auprès de votre prestataire. Vous pouvez obtenir les paramètres de configuration relatifs à la messagerie sous la forme d'un message de configuration. Voir Service d'envoi des paramètres de configuration p. 19. Vous pouvez aussi saisir manuellement ces paramètres. Voir Configuration p. 87.

Pour activer les paramètres de messagerie électronique, sélectionnez Menu > Messages > Paramètres msgs > E-mails. Voir E-mail p. 63.

Cette application ne prend pas en charge les bips touches.

Écrire et envoyer un e-mail

- 1. Sélectionnez Menu > Messages > E-mail > Ecrire un e-mail.
- Sélectionnez Modifier pour entrer l'adresse e-mail du destinataire et l'objet du message.
- 3. Sélectionnez Options > *Editeur de msgs* pour saisir le texte du message.
- 4. Sélectionnez Envoyer > Env. maintenant.

Télécharger des e-mails

- Pour accéder à l'application de messagerie électronique, sélectionnez Menu > Messages > E-mail.
- Pour télécharger les e-mails reçus sur votre compte de messagerie électronique, sélectionnez Récupérer.
 - Pour recevoir les nouveaux e-mails et envoyer ceux enregistrés dans le dossier *A envoyer*, sélectionnez Options > *Récup. et envoyer*.
- Sélectionnez le nouveau message dans Messages reçus. Pour le lire ultérieurement, sélectionnez Retour.
 - signale les messages non lus.

Lire un e-mail et y répondre



Important : Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Les e-mails peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre PC.

Sélectionnez Menu > Messages > E-mail > Messages reçus puis choisissez un message. Pendant la lecture du message, sélectionnezOptions pour afficher la liste des options disponibles.

Pour répondre à un e-mail, sélectionnez Répondre > Texte d'origine ou Ecran vide. Pour répondre à l'ensemble des destinataires, sélectionnez Options > Répondre à tous. Confirmez ou modifiez l'adresse et l'objet de l'e-mail, puis rédigez votre réponse. Pour envoyer le message, sélectionnez Envoyer > Env. maintenant.

Messages reçus et autres dossiers

Votre téléphone enregistre les e-mails téléchargés depuis votre compte de messagerie électronique dans le dossier *Messages reçus. Autres dossiers* contient les dossiers suivants : *Brouillons* pour l'enregistrement des e-mails inachevés, *Archives* pour le classement et la sauvegarde d'e-mails, *A envoyer* pour le stockage des e-mails avant leur envoi et *Elém. envoyés* pour le stockage des e-mails envoyés.

Supprimer des e-mails

Pour supprimer des e-mails, sélectionnez Menu > Messages > E-mail > Options > Supprimer msgs. Pour supprimer tous les messages d'un dossier, sélectionnez celui-ci puis appuyez sur Oui. Pour supprimer tous les messages de tous les dossiers, sélectionnez Tous les msgs et appuyez sur Oui. Notez que la suppression d'un e-mail de votre téléphone n'entraîne pas sa suppression du serveur.

■ Messages vocaux

La boîte vocale est un service réseau pour lequel un abonnement supplémentaire peut être nécessaire. Pour plus de détails, contactez votre prestataire de services.

Pour appeler votre boîte vocale, sélectionnez Menu > Messages > Messages vocaux > Ecouter messages vocaux. Pour entrer, rechercher ou modifier le numéro de votre boîte vocale, sélectionnez Numéro de boîte vocale.

Si le réseau prend en charge cette fonction, $\Omega\Omega$ signale la réception de nouveaux messages vocaux. Sélectionnez Ecouter pour appeler votre boîte vocale.

■ Messages d'infos

Sélectionnez Menu > Messages > Messages d'infos. Ce service réseau vous permet de recevoir des messages sur divers sujets provenant de votre prestataire de services. Pour connaître la disponibilité de ce service, les rubriques disponibles et les numéros correspondants, contactez votre prestataire de services.

■ Commandes de services

Sélectionnez Menu > Messages > Cmdes de services. Saisissez et envoyez à votre prestataire de services des requêtes de service (appelées également commandes USSD), par exemple des commandes d'activation de services réseau.

■ Supprimer des messages

Pour effacer tous les messages d'un dossier, sélectionnez Menu > Messages > Supprimer msgs et le dossier dont vous souhaitez effacer les messages. Sélectionnez Oui et, si le dossier contient des messages non lus, le téléphone demande si vous souhaitez également les effacer. Sélectionnez à nouveau Oui.

■ Paramètres des messages

Message texte et e-mail SMS

Les paramètres de messages régissent l'envoi, la réception et l'affichage des messages texte et des e-mails SMS.

Sélectionnez Menu > Messages > Paramètres msgs > Messages textes et l'une des options suivantes :

Mode d'envoi : si votre carte SIM supporte plusieurs modes d'envoi, choisissez celui que vous voulez changer.

Les options suivantes peuvent être disponibles : *Numéro du centre de messagerie* (fourni par votre prestataire de services), *Type des messages, Validité des messages, Numéro du destinataire par défaut* (messages texte) ou *Serveur e-mail* (e-mail), *Accusés de réception, Utiliser données par paquets, Réponse par le même centre* (service réseau) et *Renommer mode d'envoi*.

Enregistrer messages envoyés > Oui : les messages texte envoyés sont enregistrés dans le dossier *Eléments envoyés*.

Multimédia

Les paramètres de messages régissent l'envoi, la réception et l'affichage des messages multimédia.

Sélectionnez Menu > Messages > Paramètres msgs > Msgs multimédias et l'une des options suivantes :

Enregistrer messages envoyés > Oui pour que les messages multimédia envoyés soient enregistrés dans le dossier Eléments envoyés.

Accusés de réception pour demander au réseau d'envoyer des accusés de réception de vos messages (service réseau)

Réduire taille de la photo pour définir la taille de la photo que vous insérez dans un message multimédia

Minutage des diapos par défaut pour définir la durée d'affichage par défaut des diapositives dans les messages multimédia

Autoriser réception multimédia > Oui ou Non pour recevoir ou pour bloquer le message multimédia. Si vous choisissez Ds réseau abonné, vous ne pourrez pas recevoir de message multimédia en dehors de votre réseau abonné.

MMS entrants > Récupérer, Récup. manuelle ou Rejeter pour autoriser la réception automatique de messages multimédia, autoriser leur réception manuelle après invite ou les rejeter

Paramètres de configuration > Configuration pour que seules les configurations prenant en charge la messagerie multimédia soient affichées. Sélectionnez un prestataire de services, Par défaut ou Config. perso pour la messagerie multimédia. Sélectionnez Compte puis un compte de service de messagerie multimédia figurant dans les paramètres de configuration actifs.

Autoriser publicités pour accepter ou rejeter les publicités. Ce paramètre n'est pas affiché si l'option Autoriser réception multimédia est définie sur Non.

E-mail

Les paramètres de messages régissent l'envoi, la réception et l'affichage des emails.

Vous pouvez obtenir les paramètres de configuration relatifs à la messagerie sous la forme d'un message de configuration. Voir Service d'envoi des paramètres de configuration p. 19. Vous pouvez aussi saisir manuellement ces paramètres. Voir Configuration p. 87.

Pour activer les paramètres de l'application de messagerie électronique, sélectionnez Menu > Messages > Paramètres msgs > E-mails et l'une des options suivantes :

Configuration : sélectionnez le jeu de paramètres voulu.

Compte : sélectionnez un compte proposé par le prestataire de services.

Mon nom: entrez votre nom ou votre surnom.

Adresse e-mail: entrez votre adresse e-mail.

Insérer signature: vous pouvez définir une signature qui s'ajoutera automatiquement à la fin de chaque e-mail lors de sa rédaction.

Adresse de réponse : entrez l'adresse e-mail à laquelle vous souhaitez que les réponses soient envoyées.

Nom d'utilisateur SMTP : saisissez le nom que vous souhaitez utiliser pour les messages sortants.

Mot de passe SMTP : saisissez le mot de passe que vous souhaitez utiliser pour les messages sortants.

Affichage fenêtre du terminal: sélectionnez Oui pour effectuer une authentification manuelle des utilisateurs pour les connexions Intranet.

Type de serveur entrant : sélectionnez *POP3* ou *IMAP4*, selon le système de messagerie électronique que vous utilisez. Si les deux types sont supportés, sélectionnez *IMAP4*.

Paramètres e-mail entrants : sélectionnez les options disponibles pour POP3 ou IMAP4.

Taille de police

Pour changer la taille de police des messages que vous rédigez ou lisez, sélectionnez Menu > Messages > Paramètres msgs > Autres param. > Taille de police.

■ Compteur de messages

Sélectionnez Menu > Messages > Compteur de msgs pour consulter des informations à caractère général sur vos dernières communications.

7. Journal



Le téléphone enregistre les numéros des appels en absence, reçus et composés identifiés, les destinataires des messages et la durée approximative des appels.

Le téléphone enregistre ces données lorsqu'il est allumé et reçoit le signal du réseau, à condition que le réseau prenne en charge ces fonctions.

■ Listes des appels récents

Si vous sélectionnez Options dans le menu *Appels en absence, Appels reçus* ou *Numéros composés*, vous pouvez consulter l'heure d'un appel, modifier, afficher ou composer le numéro enregistré, l'enregistrer dans la mémoire ou bien le supprimer de la liste. Vous pouvez aussi envoyer un message texte. Pour effacer les listes des appels récents, sélectionnez *Effacer listes des derniers appels*.

■ Compteurs de données et compteurs de durée d'appel



Remarque: Le montant effectivement facturé pour vos appels et les services fournis par le prestataire de services peut varier selon les fonctions du réseau, l'arrondissement au niveau de la facturation, les taxes, etc.

Certains compteurs, y compris le compteur de durée, peuvent être remis à zéro pendant les mises à niveau de logiciel ou de services.

Sélectionnez Menu > Journal > Durée des appels, Compteur de données par paquets ou Minuteur connex. données paquets pour consulter des informations à caractère général sur vos dernières communications.

■ Informations de positionnement

Certains réseaux proposent des informations de positionnement (service réseau). Positionnement en cours vous permet de visualiser les requêtes de positionnement reçues de votre opérateur réseau. Renseignez-vous auprès de votre opérateur réseau ou de votre prestataire de services pour vous abonner à ce service et définir les conditions d'envoi des informations de positionnement.

Sélectionnez Menu > Journal > Positionnement en cours > Journal positions pour afficher la liste des requêtes de positionnement reçues.

8. Contacts



Vous pouvez enregistrer des noms et des numéros de téléphone (Contacts) dans la mémoire du téléphone et dans celle de la carte SIM.

La mémoire du téléphone permet d'enregistrer des contacts avec des numéros de téléphone et du texte. Vous pouvez également enregistrer une photo avec un certain nombre de noms.

Les noms et numéros stockés sur la carte SIM sont signalés par 🔳 .

■ Rechercher un contact

Sélectionnez Menu > Contacts > Chercher. Parcourez la liste de contacts ou entrez la première lettre du nom que vous cherchez.

■ Enregistrer des noms et des numéros de téléphone

Les noms et les numéros sont enregistrés dans la mémoire utilisée. Sélectionnez Menu > Contacts > Ajouter un contact. Saisissez le nom et le numéro de téléphone.

■ Enregistrer des numéros, des notes ou une image

Vous pouvez enregistrer différentes catégories de numéro de téléphone et de brèves notes de texte sous chaque nom dans la mémoire interne réservée aux contacts.

Le premier numéro enregistré pour un nom devient automatiquement le numéro par défaut de celui-ci. Il est signalé par un cadre autour de l'icône de la catégorie de numéro (par exemple). Lorsque vous sélectionnez un nom (en vue d'émettre un appel, par exemple), le numéro par défaut est utilisé, sauf si vous en choisissez un autre.

- 1. Assurez-vous que la mémoire utilisée est *Téléphone* ou *Tél. et carte SIM*.
- Faites défiler jusqu'au nom auquel vous souhaitez ajouter un numéro ou une note et sélectionnez Détails > Options.
- Pour ajouter un numéro, sélectionnez Ajouter numéro et une des catégories de numéro.

Pour définir le numéro sélectionné comme numéro par défaut, activez l'option Définir par défaut.

Pour changer la catégorie d'un numéro, faites défiler jusqu'à celui-ci et sélectionnez Options > Changer catégorie.

Pour ajouter une information, sélectionnez *Ajouter détail* et la catégorie de cette information.

Pour ajouter une photo, sélectionnez *Ajouter photo* puis choisissez une photo dans la *Galerie*.

Pour rechercher un ID à partir du serveur de votre prestataire de services si vous êtes connecté au service de présence, sélectionnez *Id. utilisateur* > *Chercher.* Voir Ma présence p. 71. Si le système ne trouve qu'un seul ID, celui-ci est enregistré automatiquement. Sinon, pour enregistrer l'ID, sélectionnez Options > *Enregistrer.* Pour saisir l'ID, sélectionnez *Entrer id. manuell..*

■ Copier des contacts

Recherchez le contact à modifier ou à copier, puis sélectionnez *Contacts > Copier*. Vous pouvez copier des noms et des numéros de téléphone de la mémoire interne des contacts vers celle de la carte SIM et vice versa. Un seul numéro de téléphone peut être associé aux noms enregistrés dans la mémoire de la carte SIM.

Modifier les informations sur les contacts

- 1. Recherchez le contact que vous souhaitez modifier, sélectionnez Détails, puis faites défiler jusqu'au nom, numéro, texte ou photo voulu(e).
- Pour modifier un nom, un numéro, un texte ou une photo, sélectionnez
 Options > Modifier nom, Modifier numéro, Modifier détail ou Changer de
 photo.

Vous ne pouvez pas modifier un ID figurant dans la liste des *Contacts Chat* ou des *Noms interrogés*.

■ Supprimer des contacts ou les informations sur des contacts

Pour supprimer un contact, recherchez-le et sélectionnez Options > Supprimer.

Pour supprimer un numéro, un texte ou une photo associé(e) à un contact, recherchez celui-ci, choisissez l'élément à supprimer et sélectionnez > Options > Supprimer numéro, Supprimer détail ou Supprimer photo. L'effacement de la photo d'un contact n'entraîne pas celui de la photo correspondante dans la Galerie.

Pour supprimer de la mémoire du téléphone ou de celle de la carte SIM tous les contacts ainsi que les informations associées à ceux-ci, sélectionnez Menu > Contacts > Supprimer > Un par un ou Tout supprimer > De la mém. du tél. ou De la carte SIM. Confirmez à l'aide du code de sécurité.

Cartes de visite

Vous pouvez envoyer et recevoir des informations de contact provenant d'un périphérique compatible supportant la norme vCard, sous forme de carte de visite.

Pour envoyer une carte de visite, recherchez le contact dont vous souhaitez envoyer les informations et sélectionnez Options > *Envoyer carte vis.* > *Par multimédia* ou *Par SMS.*.

Après réception d'une carte de visite, sélectionnez Afficher > Enreg. pour enregistrer la carte dans la mémoire du téléphone. Pour effacer la carte de visite, sélectionnez Quitter > Oui.

■ Ma présence

Ce service réseau vous permet de partager vos informations de présence avec d'autres utilisateurs possédant des appareils compatibles et ayant souscrit au service. Ces informations comprennent votre état de disponibilité, un message d'état et un logo personnalisé. Les autres utilisateurs ayant accès au service (et demandant cette information) peuvent voir votre état. Cette information est accessible à la section *Noms interrogés* du menu *Contacts* des correspondants. Vous pouvez personnaliser les informations que vous partagez avec d'autres personnes et contrôler la liste des personnes ayant accès à votre état.

Avant de pouvoir utiliser cette fonction, vous devez vous abonner au service correspondant. Pour connaître la disponibilité, la tarification et les modalités d'abonnement de ce service, contactez l'opérateur réseau ou le prestataire de services, qui vous fournira également votre ID unique, votre mot de passe et les paramètres requis pour ce service. Voir Configuration p. 87.

Vous pouvez utiliser les autres fonctions disponibles sur le téléphone tout en étant connecté au service de présence. Celui-ci passe alors à l'arrière-plan. Si vous vous déconnectez du service, vos informations de présence s'affichent à l'attention des utilisateurs pendant une certaine durée, laquelle dépend du prestataire de services.

Sélectionnez Menu > Contacts > Ma présence et l'une des options suivantes :

Connexion à 'Ma présence' ou Se déconnecter du service pour vous connecter au service ou vous en déconnecter.

Afficher ma présence pour afficher l'état dans Présence privée et Prés. publique.

Modifier ma présence pour changer les informations relatives à votre présence. Sélectionnez Ma disponibilité, Mon message de présence, Mon logo de présence ou Montrer à.

Mes visiteurs > Visit. actuels, Liste privée ou Visit. bloqués

Paramètres > Montrer présence quand tél. inactif, Synchroniser avec les modes, Type de connexionou Paramètres de présence

■ Noms interrogés

Vous pouvez répertorier dans une liste les contacts dont vous voulez connaître les informations de présence. Pour que vous puissiez afficher ces informations, vos contacts et votre réseau doivent vous y autoriser. Pour afficher ces noms, faites défiler la liste des contacts ou ouvrez le menu *Noms interrogés*.

Assurez-vous que la mémoire utilisée est Téléphone ou Tél. et carte SIM.

Pour vous connecter au service de présence, sélectionnez Menu > Contacts > Ma présence > Connexion à 'Ma présence'.

Ajouter des contacts aux noms interrogés

- 1. Sélectionnez Menu > Contacts > Noms interrogés.
- Si la liste est vide, sélectionnez Ajouter. Sinon, sélectionnez Options > Nvlle interrogation. La liste de vos contacts s'affiche.
- Sélectionnez un contact dans la liste. Si l'ID correspondant est déjà enregistré, le contact est ajouté à la liste des noms interrogés.

Afficher les noms interrogés

Pour afficher les informations de présence, voir Rechercher un contact p. 68.

Sélectionnez Menu > Contacts > Noms interrogés.
 Les informations de présence du premier contact de la liste des noms interrogés s'affichent. Les informations que l'utilisateur partage peuvent comprendre du texte et certaines des icônes ci-dessous :

- , Q ou lindique que la personne est respectivement disponible, discrète ou indisponible.
- imidique qu'aucune information de présence n'est disponible pour la personne.
- 2. Sélectionnez Détails pour afficher les détails du contact sélectionné; ou sélectionnez Options > Nvlle interrogation, Chat, Envoyer message, Envoyer carte vis. ou Ne plus interroger.

Ne plus interroger un contact

Pour ne plus interroger un contact de la liste des *Contacts*, sélectionnez-le puis choisissez Détails > l'ID utilisateur > Options > *Ne plus interroger* > Valider.

Pour ne plus interroger, utilisez le menu Noms interrogés. Voir Afficher les noms interrogés p. 73.

■ Paramètres

Sélectionnez Menu > Contacts > Paramètres et l'une des options suivantes :

Mémoire utilisée pour sélectionner la carte SIM ou la mémoire de votre téléphone pour enregistrer vos contacts

Affichage de Contacts pour choisir les paramètres d'affichage des noms et des numéros dans le répertoire

Etat de la mémoire pour consulter la quantité de mémoire disponible et la quantité de mémoire utilisée

■ Appels abrégés

Pour attribuer un numéro à une touche d'appel abrégé, sélectionnez Menu > Contacts > Appels abrégés, puis faites défiler jusqu'à la touche d'appel abrégé souhaitée.

Sélectionnez *Attribuer* ou, si un numéro est déjà attribué à cette touche, Options > *Changer*. Sélectionnez Chercher, puis le nom et le numéro que vous souhaitez attribuer. Si la fonction *Appels abrégés* est désactivée, le téléphone vous propose de l'activer. Voir aussi *Appels abrégés* à la section *Appel* p. 83.

Pour appeler à partir des touches d'appel abrégé, voir Appels abrégés p. 35.

■ Numérotation vocale

Vous pouvez établir un appel téléphonique à l'aide d'un identificateur vocal associé au numéro de téléphone. Tout mot prononcé, par exemple un nom, peut constituer un identificateur vocal. Le nombre d'identificateurs vocaux que vous pouvez créer est limité.

Avant d'utiliser des identificateurs vocaux, notez les points suivants :

- Les identificateurs vocaux sont indépendants de la langue. Ils dépendent de la voix du locuteur.
- Vous devez prononcer le nom exactement comme lors de son enregistrement.
- Les identificateurs vocaux sont sensibles au bruit de fond. Enregistrez les identificateurs vocaux et utilisez-les dans un environnement silencieux.
- Les noms très courts ne sont pas acceptés. Utilisez par conséquent des noms longs et évitez l'utilisation de noms similaires pour des numéros différents.



Remarque: L'utilisation d'identificateurs vocaux est parfois difficile dans un environnement bruyant ou en situation d'urgence. Vous ne devez donc pas compter uniquement sur la numérotation vocale en toutes circonstances.

Créer et gérer les identificateurs vocaux

Enregistrez ou copiez dans la mémoire du téléphone les contacts auxquels vous souhaitez attribuer un identificateur vocal. Vous pouvez aussi associer des identificateurs vocaux à des noms stockés sur la carte SIM, mais si vous remplacez celle-ci par une nouvelle, vous devrez supprimer ces identificateurs pour pouvoir en attribuer de nouveaux.

- 1. Recherchez le contact auquel vous souhaitez attribuer un identificateur vocal.
- Sélectionnez Détails, faites défiler jusqu'au numéro de téléphone voulu et sélectionnez Options > Ajouter ld. vocal.
- Sélectionnez Début et prononcez distinctement le(s) mot(s) que vous souhaitez enregistrer comme identificateur vocal. Après l'enregistrement, le téléphone fait entendre l'identificateur enregistré.
 - apparaît après le numéro de téléphone auquel est associé un identificateur vocal, dans les Contacts.

Pour contrôler les identificateurs vocaux, sélectionnez Menu > Contacts > Id. vocaux. Faites défiler jusqu'au contact associé à l'identificateur vocal à vérifier et indiquez si vous voulez écouter, supprimer ou modifier celui-ci.

Émettre un appel par identification vocale

Si une application du téléphone envoie ou reçoit des données par le biais d'une connexion GPRS, vous devez fermer cette application pour pouvoir établir un appel par identification vocale.

- En mode veille, maintenez appuyée la touche diminution du volume. Le téléphone émet un bref signal et affiche le message Parlez maintenant.
- Prononcez l'identificateur vocal distinctement. Le téléphone fait entendre l'identificateur reconnu et compose le numéro de téléphone qui lui est associé une seconde et demie plus tard.

Si vous utilisez un kit oreillette compatible doté d'une touche, maintenez cette touche appuyée pour activer la numérotation vocale.

■ Numéros de service

Votre prestataire de services peut avoir enregistré des numéros de service sur votre carte SIM. Ces menus s'affichent uniquement si votre carte SIM les gère.

■ Mes numéros

Pour consulter les numéros de téléphone attribués à votre carte SIM, si ces numéros sont enregistrés sur celle-ci, sélectionnez Menu > Contacts > Mes numéros.

■ Groupes d'appel

Sélectionnez Menu > Contacts > Groupes d'appel pour organiser les noms et numéros de téléphone enregistrés dans la mémoire en groupes d'appel auxquels sont associées différentes sonneries et images de groupe.

9. Paramètres



Modes

Votre téléphone contient divers groupes de paramètres, appelés modes, qui vous servent à personnaliser les modalités de signalisation du téléphone en fonction des événements ou des situations.

Sélectionnez Menu > Paramètres > Modes et un mode.

Pour activer le mode choisi, sélectionnez Activer.

Pour personnaliser le mode, sélectionnez *Personnaliser*. Sélectionnez le paramètre que vous souhaitez changer et effectuez les changements voulus. Pour changer les informations relatives à votre présence, sélectionnez *Ma présence* > *Ma disponibilité* ou *Mon message de présence*. Le menu *Ma présence* est disponible si vous avez défini l'option *Synchroniser avec les modes* à *Activé*. Voir Ma présence p. 71.

Pour que le mode reste actif pendant une durée donnée (maximum 24 heures), sélectionnez *Programmer* et indiquez l'heure d'expiration voulue. Lorsque le mode expire, le mode précédent sans délai programmé redevient actif.

■ Thèmes

Un thème regroupe divers éléments, tels que fond d'écran, écran de veille, schéma de couleurs et sonnerie, qui vous permettent de personnaliser votre téléphone.

Sélectionnez Menu > Paramètres > Thèmes et l'une des options suivantes :

Choisir thème pour définir un thème sur le téléphone. La liste des dossiers de la Galerie s'affiche. Ouvrez le dossier Thèmes et sélectionnez un thème.

Téléch. thèmes pour ouvrir la liste des liens permettant de télécharger d'autres thèmes. Voir Télécharger des fichiers p. 117.

■ Tonalités

Vous pouvez régler les paramètres de tonalité du mode sélectionné.

Sélectionnez Menu > Paramètres > Paramètres de tonalité. > Signalisation des appels, Sonnerie, Volume sonnerie, Vibreur, Signalisation des messages, Signalisation des msgs instantanés, Bips touches et Bips d'avertissement. Vous trouverez les mêmes paramètres dans le menu Modes. Voir Modes p. 79.

Pour que le téléphone sonne uniquement pour les appels provenant des numéros appartenant au groupe d'appel sélectionné, choisissez *Signalisation pour*. Faites défiler jusqu'au groupe d'appel voulu ou jusqu'à *Tous les appels*, puis sélectionnez Cocher.

■ Paramètres d'éclairage

Cette fonction vous permet d'activer des éclairages spécifiques aux différentes fonctions du téléphone. Pour activer ou désactiver les effets lumineux, sélectionnez Menu > Paramètres > Paramètres d'éclairage et Effets de lumière.

■ Raccourcis personnels

Les raccourcis personnels vous permettent d'accéder rapidement aux fonctions du téléphone que vous utilisez fréquemment. Pour gérer les raccourcis, sélectionnez Menu > Paramètres > Raccourcis personnels et certaines options suivantes :

Touche écran droite pour choisir la fonction qui sera accessible par la touche écran droite. Voir aussi Mode veille p. 30. Selon les prestataires de services, ce menu peut ne pas apparaître.

Commandes vocales pour activer certaines fonctions du téléphone en prononçant un identificateur vocal. Sélectionnez un dossier, faites défiler jusqu'à la fonction à laquelle vous souhaitez associer un identificateur vocal et choisissez Ajouter. ② signale l'existence d'un identificateur vocal. Pour créer une commande vocale, voir Créer et gérer les identificateurs vocaux p. 76. Pour activer une commande vocale, voir Émettre un appel par identification vocale p. 77.

■ Affichage

Sélectionnez Menu > Paramètres > Paramètres d'affichage et l'une des options suivantes :

Fond d'écran > Activé pour que l'écran affiche une image d'arrière-plan en mode veille.. Pour sélectionner un fond d'écran, sélectionnez *Photo* puis choisissez une photo dans la *Galerie*. Pour télécharger d'autres images, sélectionnez *Téléch. icones*.

Ecran de veille > Activé pour activer un écran de veille. Pour définir le délai au terme duquel s'active l'écran de veille, sélectionnez Délai. Pour choisir une photo

comme écran de veille, sélectionnez *Photo*, puis une photo dans la *Galerie*. Pour télécharger d'autres images, sélectionnez *Téléch. icones*.

Schéma de couleurs pour changer la couleur d'affichage de certains éléments (par exemple, arrière-plan des menus, barres de charge de la batterie et barres de puissance du signal)

Affichage du menu pour définir l'affichage du menu principal sur le téléphone.

Logo de l'opérateur pour afficher ou masquer le logo de l'opérateur. Si vous n'avez pas enregistré ce logo, le menu est grisé. Pour connaître la disponibilité des logos d'opérateur, renseignez-vous auprès de votre opérateur réseau ou de votre prestataire de services.

Paramètres d'heure et de date

Sélectionnez Menu > Paramètres > Paramètres heure et date et l'une des options suivantes :

Horloge pour activer l'affichage de l'heure en mode veille, régler l'horloge, désigner le fuseau horaire et choisir le format d'affichage de l'heure

Date pour activer l'affichage de la date en mode veille, régler la date, choisir le format d'affichage de la date et désigner un séparateur de date

Mise à jour auto. date et heure (service réseau) pour automatiser la mise à jour de la date et de l'heure en fonction du fuseau horaire

Appel

Sélectionnez Menu > *Paramètres* > *Paramètres d'appel* et l'une des options suivantes :

Réglage automatique du volume pour automatiser le réglage du niveau sonore du haut-parleur en fonction du bruit ambiant

Renvoi d'appel (service réseau) pour renvoyer les appels entrants. Vous ne pourrez peut-être pas renvoyer les appels si des fonctions de limitation des appels sont actives. Voir *Limitation des appels* à la section Sécurité p. 89.

Réponse toutes touches > Activée pour pouvoir répondre à un appel en appuyant brièvement sur n'importe quelle touche, excepté la touche Fin et les touches écran qauche et droite.

Rappel automatique > Activé pour que votre téléphone effectue jusqu'à dix tentatives de rappel après un appel infructueux

Appels abrégés > Activés pour activer la fonction d'appel abrégé. Pour configurer les touches d'appel abrégé, voir Appels abrégés p. 75. Pour appeler, maintenez appuyée la touche numérique correspondante.

Mise en attente des appels > Activer pour que le réseau vous signale un nouvel appel même si vous avez un appel en cours (service réseau). Voir Appels en attente p. 36.

Résumé après appel > Oui pour que le téléphone affiche brièvement après chaque appel la durée et le coût approximatifs de celui-ci (service réseau)

Envoyer mon numéro (service réseau) > Oui, Non ou Défini par réseau

Ligne des appels sortants (service réseau) pour sélectionner la ligne téléphonique 1 ou 2 pour émettre un appel, si votre carte SIM gère cette fonctionnalité

■ Téléphone

Sélectionnez Menu > Paramètres > Paramètres du téléphone et l'une des options suivantes :

Langue du téléphone pour définir la langue d'affichage du téléphone. Si vous sélectionnez Automatique, le téléphone choisit la langue en fonction des informations de la carte SIM.

Etat de la mémoire pour afficher les quantités de mémoire disponible et utilisée par la *Galerie* et les *Messages*

Auto-verrouillage du clavier pour que le clavier se verrouille automatiquement lorsque le téléphone reste en mode veille et qu'aucune fonction n'est utilisée pendant une durée prédéfinie. Sélectionnez Activé, puis définissez le délai voulu (de 5 secondes à 60 minutes).

Lorsque le verrouillage du clavier est activé, il peut toujours être possible d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil.

Affichage des infos cellule > Affichées pour recevoir ces informations de l'opérateur réseau en fonction de la cellule utilisée (service réseau)

Message d'accueil pour saisir un message de bienvenue qui s'affichera brièvement à chaque mise sous tension du téléphone

Sélection de l'opérateur > Automatique pour que le téléphone sélectionne automatiquement l'un des réseaux cellulaires disponibles dans votre zone

géographique. L'option *Manuelle* vous permet de choisir un réseau ayant un accord d'itinérance avec votre opérateur de réseau nominal.

Confirmer actions service SIM. Voir Services SIM p. 123.

Activation de l'aide pour activer ou non l'affichage des textes d'aide
Bip d'allumage pour que le téléphone émette ou non un bip à la mise sous tension

■ Connectivité

Vous pouvez définir les paramètres nécessaires pour établir des connexions de données par paquets distantes.

Données par paquets (EGPRS)

L'EGPRS (Enhanced general packet radio service), données par paquets, est un service réseau permettant l'utilisation des téléphones mobiles pour émettre et recevoir des données via un réseau IP (Internet Protocol). Il permet l'accès sans fil aux réseaux de données, et notamment à Internet.

La messagerie MMS, les sessions de navigation, la messagerie électronique, la SynchML à distance, le téléchargement d'applications Java et les connexions PC distantes peuvent utiliser les données par paquets.

Pour paramétrer l'utilisation de ce service, sélectionnez Menu > Paramètres > Connectivité > Données paquets > Connexion de données par paquets.

Sélectionnez *Si nécessaire* pour que la connexion de données par paquets soit établie lorsque cela est nécessaire à une application. La connexion sera coupée lors de la fermeture de l'application.

Sélectionnez *Permanente* pour que le téléphone s'inscrive automatiquement sur un réseau de données par paquets à la mise sous tension.

indique une connexion de données par paquets.

Paramètres du modem

Vous pouvez connecter le téléphone par câble à un ordinateur compatible et utiliser ensuite le téléphone comme modem pour établir une connexion EGPRS à partir de l'ordinateur.

Pour définir les paramètres des connexions à partir du PC, sélectionnez Menu > Paramètres > Connectivité > Données paquets > Paramètres des données paquets > Point d'accès actif, activez le point d'accès que vous souhaitez utiliser et sélectionnez Modifier point d'accès actif. Sélectionnez Nom du point d'accès puis saisissez un surnom pour le point d'accès sélectionné. Sélectionnez Pt d'accès de données par paquets, puis saisissez le nom du point d'accès (APN) qui servira à établir une connexion avec un réseau EGPRS.

Vous pouvez également définir les paramètres d'appel du serveur EGPRS (APN) sur votre PC en utilisant le logiciel Nokia Modem Options. Voir PC Suite p. 124. Si vous avez défini les paramètres sur le PC et sur votre téléphone, ce sont les paramètres du PC qui seront utilisés.

Accessoires

Ce menu est affiché uniquement lorsque le téléphone est connecté à un accessoire mobile compatible ou qu'il l'a été.

Sélectionnez Menu > Paramètres > Paramètres des accessoires. Vous pouvez sélectionner le menu d'un accessoire si l'accessoire correspondant est connecté au téléphone ou qu'il l'a été. Selon l'accessoire, sélectionnez l'une des options suivantes :

Mode par défaut pour choisir le mode qui sera automatiquement activé lorsque vous connecterez l'accessoire sélectionné

Réponse automatique si vous voulez que le téléphone réponde automatiquement à un appel entrant au bout de cinq secondes. Si Signalisation des appels est défini sur Un bip ou sur Désactivée, la réponse automatique est désactivée.

Eclairage pour que les voyants restent allumés en permanence (*Activé*). Sélectionnez *Automatique* pour que les voyants s'allument pendant 15 secondes sur pression d'une touche.

Détecteur du contact > Activé pour que le téléphone se désactive automatiquement au bout d'environ 20 secondes lorsque vous coupez le contact du véhicule, si le téléphone est connecté à la solution confort routier

■ Configuration

Vous pouvez configurer le téléphone en sélectionnant les paramètres de configuration nécessaires au bon fonctionnement de certains services. Ces services sont le navigateur, la messagerie multimédia, la synchronisation par serveur Internet distant, la présence et l'application de messagerie électronique. Vous pouvez recevoir les paramètres requis pour votre carte SIM sous la forme d'un message de configuration provenant du prestataire proposant ce service ou saisir manuellement vos paramètres personnels. Vous pouvez enregistrer sur le

téléphone les paramètres de configuration de différents prestataires de services (jusqu'à 20) et les gérer depuis ce menu.

Pour enregistrer les paramètres de configuration reçus sous la forme d'un message provenant du prestataire proposant ce service, voir la section Service d'envoi des paramètres de configuration p. 19.

Sélectionnez Menu > Paramètres > Paramètres de configuration et l'une des options suivantes :

Paramètres de config. par défaut pour afficher la liste des prestataires de services enregistrés dans le téléphone. Faites défiler jusqu'à un prestataire et sélectionnez Détails pour afficher les paramètres de configuration qu'il prend en charge. Pour définir les paramètres de configuration de ce prestataire comme paramètres par défaut, sélectionnez Options > Définir par défaut. Pour supprimer des paramètres de configuration, sélectionnez Supprimer.

Activer paramètres par défaut pour activer les paramètres de configuration par défaut pour les applications prises en charge

Point d'accès préféré pour afficher la liste des points d'accès enregistrés. Recherchez un point d'accès et sélectionnez Options Détails pour afficher le nom du prestataire de services, la porteuse de données et le point d'accès des données par paquets ou le numéro d'appel du réseau GSM.

Paramètres de config. perso pour ajouter manuellement de nouveaux comptes personnels pour divers services ainsi que pour les activer ou les supprimer. Pour ajouter un compte personnel si aucun n'est enregistré, sélectionnez Nouveau; sinon, sélectionnez Options > Ajouter nouveau. Sélectionnez le type de service puis, un par un, les paramètres requis. Les paramètres diffèrent en fonction du

type de service sélectionné. Pour supprimer ou activer un compte personnel, faites défiler jusqu'à celui-ci et sélectionnez Options > Supprimer ou Activer.

■ Sécurité

Lorsque vous utilisez des fonctions de sécurité restreignant les appels (restriction d'appels, groupe limité et appels autorisés), il peut toujours être possible d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil.

Sélectionnez Menu > Paramètres > Paramètres de sécurité et l'une des options suivantes :

Demande du code PIN pour que le téléphone demande le code PIN ou UPIN à chaque mise sous tension. Certaines cartes SIM ne permettent pas de désactiver la demande du code.

Limitation des appels (service réseau) pour restreindre vos appels entrants et sortants. Le mot de passe de limitation est requis.

Liste des numéros autorisés pour restreindre vos appels sortants à certains numéros sélectionnés, si votre carte SIM le permet

Groupe limité d'utilisateurs (service réseau) pour indiquer un groupe de personnes que vous pouvez appeler ou qui peut vous appeler

Niveau de sécurité > Téléphone pour que le téléphone demande le code de sécurité quand une nouvelle carte SIM est insérée. Sélectionnez Mémoire pour que le téléphone demande le code de sécurité lorsque la mémoire de la carte SIM est sélectionnée et que vous voulez utiliser une autre mémoire.

Codes d'accès pour modifier le code de sécurité, le code PIN, le code UPIN, le code PIN2 et le mot de passe de limitation

Code utilisé pour sélectionner si le code PIN ou UPIN doit être activé Demande du code PIN2 pour sélectionner si le code PIN2 est nécessaire pour utiliser une fonctionnalité spécifique du téléphone qui est couverte par le code PIN2

■ Restaurer la configuration d'origine

Pour rétablir les valeurs d'origine de certains paramètres du menu, sélectionnez Menu > Paramètres > Restaurer configuration d'origine. Entrez le code de sécurité. Les données que vous avez saisies ou téléchargées, par exemple les noms et les numéros de téléphone enregistrés dans les *Contacts*, ne sont pas effacées.

10. Menu Opérateur

Depuis ce menu, vous pouvez accéder à un portail de services proposés par votre opérateur réseau. Son nom et l'icône correspondante varient d'un opérateur à l'autre. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau.

L'opérateur peut mettre à jour ce menu par le biais d'un message de service. Pour plus d'informations, voir Messages de services p. 117.

11. Galerie



Dans ce menu, vous pouvez gérer les graphiques, les images, les photos, les enregistrements, les clips vidéo, les thèmes et les sonneries enregistrés sur le téléphone. Ces fichiers sont classés dans différents dossiers.

Votre téléphone supporte un système de clé d'activation à des fins de protection du contenu. Avant de récupérer un contenu et une clé d'activation, veillez à toujours contrôler leurs modalités d'acquisition, car ils peuvent être payants.

La protection des droits d'auteur peut empêcher la copie, la modification ou le transfert d'images, de musique (y compris de sonneries)et de tout autre contenu.

Pour afficher la liste des dossiers, sélectionnez Menu > Galerie.

Pour consulter les options disponibles d'un dossier, sélectionnez celui-ci > Options.

Pour consulter la liste des fichiers d'un dossier, sélectionnez celui-ci > Ouvrir.

Pour consulter les options disponibles d'un fichier, sélectionnez celui-ci > Options.

12. Multimédia



La protection des droits d'auteur peut empêcher la copie, la modification ou le transfert d'images, de musique (y compris de sonneries) et de tout autre contenu.

■ Appareil photo

Grâce à l'appareil photo intégré du téléphone, vous pouvez prendre des photos ou enregistrer des clips vidéo. L'appareil photo génère des images au format JPEG et des clips vidéo au format 3GP.

Lorsque vous prenez et utilisez des photos ou des clips vidéo, respectez toutes les réglementations, les usages locaux, ainsi que la vie privée et les droits légitimes des tiers.

Votre téléphone prend en charge une résolution de capture d'images de 640 x 480 pixels. La résolution de l'image sur ces appareils peut apparaître différemment.

Prendre une photo

Sélectionnez Menu > Multimédia > Appareil photo > Capturer. La photo est enregistrée dans le dossier *Galerie* > *Photos*. Pour prendre une autre photo, sélectionnez Retour ; pour l'envoyer comme message multimédia, sélectionnez Envoyer. Pour afficher les options, sélectionnez Options. Pour changer le mode de l'appareil photo, appuyez sur la touche de navigation gauche ou droite.

Enregistrer un clip vidéo

Sélectionnez Menu > Multimédia > Appareil photo. Pour sélectionner le mode vidéo, faites défiler vers la droite ou la gauche ; sélectionnez Enreg.. Pour mettre l'enregistrement en pause, sélectionnez Pause ; pour le reprendre, sélectionnez Contin.. Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez Arrêter. Pour visualiser le clip vidéo que vous venez d'enregistrer, appuyez sur Lecture. Pour afficher les options, sélectionnez Options. L'enregistrement est stocké dans le dossier Galerie > Clips vidéo.

■ Enregistreur

Vous pouvez enregistrer des paroles, des sons ou un appel en cours pendant une durée de 5 minutes.

La fonction d'enregistrement ne peut pas être utilisée lorsqu'un appel de données ou une connexion de données par paquets est en cours.

Enregistrer un son

- 1. Sélectionnez Menu > Multimédia > Enregistreur vocal.
- Pour démarrer l'enregistrement, sélectionnez Enregistrer. Pour lancer l'enregistrement durant une communication téléphonique, sélectionnez Options > Enregistrer. Lors de l'enregistrement d'une communication téléphonique, tous les interlocuteurs peuvent entendre un faible bip toutes les cinq secondes.

3. Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez Arrêter. L'enregistrement est sauvegardé dans le dossier *Enreg*. du menu *Galerie*.

Options disponibles après un enregistrement

Sélectionnez Menu > Multimédia > Enregistreur vocal > Liste des mémos. La liste des dossiers de la Galerie s'affiche. Ouvrez le menu Enreg. pour afficher la liste des enregistrements. Sélectionnez Options pour choisir les options des fichiers de la Galerie. Voir Galerie p. 92.

Pour écouter le dernier enregistrement réalisé, sélectionnez *Ecouter dern. clip.*Pour envoyer le dernier enregistrement réalisé, sélectionnez *Envoyer dern. clip.*Vous pouvez effectuer cet envoi par MMS.

13. Organiseur



Réveil

Vous pouvez programmer le téléphone pour qu'il sonne à une heure donnée. Sélectionnez Menu > Organiseur > Réveil.

Pour programmer l'alarme, sélectionnez *Heure du réveil* et entrez l'heure voulue. Pour changer l'heure de sonnerie programmée, sélectionnez *Activée*. Pour que le téléphone émette un bip de signalisation certains jours définis, sélectionnez *Répéter alarme*.

Pour sélectionner la tonalité de la sonnerie, choisissez *Sonnerie du réveil*. Pour définir le délai d'activation de la fonction de répétition du réveil, sélectionnez *Durée avant répétition*.

Arrêter l'alarme

Le téléphone sonne et le texte *C'est l'heure!*, accompagné de l'heure, est affiché et clignote à l'écran, et ce, même si le téléphone est hors tension. Pour arrêter l'alarme, sélectionnez Arrêter. Si vous laissez la sonnerie retentir pendant une minute ou si vous sélectionnez Répéter, la sonnerie s'arrête pendant la durée définie, puis recommence.

Si l'heure définie pour l'alarme est atteinte alors que l'appareil est hors tension, l'appareil se met automatiquement sous tension et émet la sonnerie. Si vous sélectionnez Arrêter, l'appareil demande si vous voulez l'activer pour des appels. Sélectionnez Non pour mettre l'appareil hors tension ou Oui pour émettre et recevoir des appels. Ne sélectionnez pas Oui

lorsque l'utilisation du téléphone sans fil risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

Agenda

Sélectionnez Menu > Organiseur > Agenda.

La date d'aujourd'hui est entourée d'un cadre. Si des notes existent pour cette date, celle-ci est affichée en gras. Pour afficher les notes du jour, sélectionnez Afficher. Pour afficher l'ensemble de la semaine, sélectionnez Options > Affichage par sem.. Pour effacer toutes les notes de l'agenda, choisissez la vue mensuelle ou hebdomadaire puis sélectionnez Options > Supprimer notes.

La vue du jour peut comporter d'autres options telles que : Rédiger note, Supprimer, Modifier, Déplacer ou Répéter une note Copier une note à un autre jour, Envoyer note sous forme de message texte ou multimédia, ou vers l'agenda d'un téléphone compatible. Dans le menu Paramètres, vous pouvez définir les paramètres d'heure et de date. L'option Auto-suppression des notes vous permet de configurer le téléphone pour qu'il supprime automatiquement toutes les notes anciennes au bout d'un délai spécifié.

Rédiger une note sur l'agenda

Sélectionnez Menu > Organiseur > Agenda. Faites défiler jusqu'à la date voulue, sélectionnez Options > Rédiger note et sélectionnez un des types de note suivants :

🏮 Réunion, 🗟 Appel, 🛍 Anniversaire, 🎾 Mémoou 🔳 Rappel.

Alarme avec note

Le téléphone émet des bips et la note est affichée. Lorsqu'une note d'appel a est affichée, vous pouvez appeler le numéro indiqué en appuyant sur la touche d'appel. Pour arrêter l'alarme et consulter la note, sélectionnez Afficher. Pour arrêter l'alarme durant 10 minutes environ, sélectionnez Répéter. Pour arrêter l'alarme sans consulter la note, sélectionnez Quitter.

A faire

Pour enregistrer des notes concernant des tâches à exécuter, sélectionnez Menu > *Organiseur* > *A faire*.

Pour créer une note si aucune n'existe encore, sélectionnez Nv. note ; sinon, sélectionnez Options > *Ajouter*. Rédigez la note, puis choisissez Enreg.. Sélectionnez la priorité, l'échéance et le type d'alarme de la note.

Pour consulter une note, faites défiler jusqu'à celle-ci et sélectionnez Afficher.

Vous disposez également d'options pour supprimer une note sélectionnée ou bien toutes les notes que vous avez marquées comme étant des tâches effectuées. Vous pouvez trier les notes en fonction de leur priorité ou de leur échéance, envoyer une note à un autre téléphone sous forme de message texte ou de message multimédia, enregistrer une note comme note d'agenda ou accéder à l'agenda.

Pendant la consultation d'une note, vous pouvez également modifier son échéance ou son niveau de priorité ou encore indiquer que la tâche correspondante a été effectuée.

Notes

Pour utiliser cette application pour rédiger et envoyer des notes, sélectionnez Menu > *Organiseur* > *Notes*. Pour créer une note si aucune n'existe encore, sélectionnez Nv. note ; sinon, sélectionnez Options > *Rédiger note*. Rédigez la note, puis choisissez *Enregistrer*.

Vous disposez également d'options permettant de supprimer ou de modifier une note. Lorsque vous éditez une note, vous pouvez également quitter l'éditeur de texte sans enregistrer les modifications. Vous pouvez envoyer la note vers des appareils compatibles sous forme de message texte ou multimédia. Si la note est trop longue pour pouvoir être envoyée sous forme de message texte, le téléphone vous invite à supprimer un certain nombre de ses caractères.

■ Synchronisation

La synchronisation vous permet d'enregistrer des données d'agenda et de contact sur un PC compatible ou sur un serveur Internet distant (service réseau). Si vous avez enregistré des données sur un serveur Internet distant, vous pouvez synchroniser votre téléphone en démarrant le processus de synchronisation sur ce dernier. Vous pouvez aussi synchroniser les données de contacts, l'agenda et les notes du téléphone pour qu'elles correspondent à celles d'un PC compatible en lançant la synchronisation à partir du PC.

Les données de contacts stockées sur votre carte SIM ne sont pas synchronisées.

Synchronisation par serveur

Pour faire appel à un service de synchronisation, abonnez-vous à celui-ci et procurez-vous les paramètres correspondants. Pour plus de détails, contactez votre prestataire de services.

Pour lancer la synchronisation à partir du téléphone, procédez comme suit :

- 1. Sélectionnez les paramètres de configuration nécessaires à la synchronisation. Voir Paramètres de synchronisation par serveur p. 100.
- Sélectionnez Menu > Organiseur > Synchronisation > Synchronisation par serveur > Données à synchroniser. Marquez les données à synchroniser.
- Sélectionnez Menu > Organiseur > Synchronisation > Synchronisation par serveur > Synchroniser. Les données marquées du jeu actif sont synchronisées après confirmation.

La toute première synchronisation ou une synchronisation interrompue peut durer jusqu'à 30 minutes si la mémoire du répertoire ou de l'agenda est pleine.

Paramètres de synchronisation par serveur

Vous pouvez recevoir les paramètres de configuration requis pour la synchronisation sous forme de message de configuration provenant de votre prestataire de services. Pour gérer les paramètres de configuration, voir Configuration p. 87.

Sélectionnez Menu > Organiseur > Synchronisation > Synchronisation par serveur > Paramètres de synchronisation et l'une des options suivantes :

Configuration: seules les configurations prenant en charge la synchronisation sont affichées. Sélectionnez un prestataire de services ou bien choisissez Par défaut ou Config. perso pour la synchronisation.

Compte : sélectionnez un compte de service de synchronisation figurant dans les paramètres de configuration actifs.

Nom d'utilisateur : entrez votre nom d'utilisateur. Mot de passe : saisissez le mot de passe du service.

Synchronisation par PC

Pour synchroniser les *Contacts*, l'*Agenda* et les *Notes* depuis un PC compatible, établissez la connexion à l'aide d'un câble de données. Le logiciel Nokia PC Suite du téléphone doit également être installé sur le PC. Lancez la synchronisation à partir du PC à l'aide du logiciel Nokia PC Suite. Assurez-vous que le téléphone est en mode veille et que la date et de l'heure sont correctement réglées.

Paramètres de synchronisation par PC

Sélectionnez Menu > Organiseur > Synchronisation > Paramètres de synchr. PC et saisissez le Nom d'utilisateur: et le Mot de passe: Le nom d'utilisateur et le mot de passe utilisés sur le téléphone et sur le PC doivent être les mêmes.

14. Applications



Jeux et applications

Le logiciel de votre téléphone peut comprendre quelques jeux et applications Java spécialement conçus pour ce modèle de téléphone Nokia.

Pour lancer un jeu ou une application, sélectionnez Menu > Applications > Jeux > Sélectionner jeu ou Collection > Sélect. application. Faites défiler jusqu'au jeu ou à l'application voulu(e) et sélectionnez Ouvrir ou appuyez sur la touche d'appel.

Les options suivantes peuvent être disponibles pour les jeux et les applications : Supprimer pour effacer le jeu ou l'application du téléphone

Détails pour obtenir des informations supplémentaires sur le jeu ou l'application Vérifier version pour vérifier si les services proposent une nouvelle version par téléchargement (service réseau)

Page Web pour obtenir d'autres informations ou données supplémentaires à partir d'une page Internet. Cette fonction doit cependant être supportée par le réseau.

Accès application pour limiter l'accès du jeu ou de l'application au réseau et éviter des dépenses imprévues. Sélectionnez Communication > Accès au réseau ou Messages ou bien Démarrage autom.. Dans chaque catégorie, sélectionnez l'une des autorisations disponibles.

Téléchargement de jeux et d'applications

Votre téléphone supporte les applications J2ME* Java. Avant de télécharger une application, assurez-vous qu'elle est compatible avec votre téléphone.

Sélectionnez Menu > Applications > Jeux > Télécharger jeux ou Collection > Télécharger appl.. La liste des signets disponibles s'affiche. Sélectionnez Autres signets pour accéder à la liste des signets du menu Web. Voir Signets p.116.

Sélectionnez un signet pour vous connecter au service voulu. Pour connaître la disponibilité des différents services et leurs tarifs, contactez votre prestataire de services.



Important: Installez et utilisez les applications et autres éléments logiciels uniquement lorsqu'ils proviennent de sources offrant une sécurité et une protection appropriées contre les logiciels nuisibles.

Notez que lorsque vous téléchargez une application, vous pouvez l'enregistrer dans le menu *Jeux* plutôt que dans le menu *Applications*.

Paramètres des jeux

Sélectionnez Menu > Applications > Jeux > Param. des appl. pour régler les sons, l'éclairage et le vibreur pour les jeux.

Etat de la mémoire

Pour consulter la quantité de mémoire disponible pour installer des jeux et des applications (troisième mémoire partagée), sélectionnez Menu > Applications > Jeux ou Collection > Mémoire.

Calculatrice

La calculatrice du téléphone effectue l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, calcule le carré et la racine carrée, et convertit les devises.



Remarque: La calculatrice a une précision limitée et n'est conçue que pour des calculs simples.

Sélectionnez Menu > Applications > Extras > Calculatrice. Lorsque "0" est affiché à l'écran, entrez le premier nombre du calcul. Appuyez sur la touche # pour insérer un point décimal. Sélectionnez Options > Additionner, Soustraire, Multiplier, Diviser, Carré, Racine carrée ou Changer de signe. Saisissez le deuxième nombre. Pour obtenir le total, sélectionnez Résultat. Répétez ces opérations autant de fois que nécessaire. Avant de commencer un autre calcul, maintenez la touche Effacer appuyée.

Pour effectuer une conversion de devises, sélectionnez Menu > Applications > Extras > Calculatrice. Pour enregistrer le taux de change, sélectionnez Options > Taux de change. Sélectionnez l'une des options affichées. Saisissez le taux de change, appuyez sur la touche # pour insérer un point décimal, puis sélectionnez Valider. Le taux de change reste en mémoire tant que vous ne le remplacez pas. Pour effectuer la conversion, entrez le montant à convertir et sélectionnez Options > En nationale ou En étrangère.



Remarque: Lorsque vous changez de devise de base, vous devez saisir les nouveaux taux car tous les taux de change précédents ont été mis à zéro.

■ Compte à rebours

Sélectionnez Menu > Applications > Extras > Compte à rebours. Saisissez le délai en heures, minutes et secondes. Si vous le souhaitez, rédigez une note de texte qui s'affichera à l'expiration du délai. Pour lancer le compte à rebours, sélectionnez Début. Pour modifier le délai du compte à rebours, sélectionnez Changer temps. Pour arrêter le compte à rebours, sélectionnez Arrêter.

Si le délai est atteint lorsque le téléphone est en mode veille, ce dernier sonne et la note correspondante ou, à défaut, le texte *Temps écoulé*, s'affiche en clignotant. Pour arrêter l'alarme, appuyez sur n'importe quelle touche. Si vous ne sélectionnez aucune touche, l'alarme s'arrête automatiquement au bout de 30 secondes. Pour arrêter l'alarme et effacer la note, sélectionnez Quitter. Pour relancer le compte à rebours, sélectionnez Redém..

■ Chronomètre

Le chronomètre vous permet de relever des durées, d'effectuer des relevés de temps intermédiaires et de mesurer des tours. Pendant que le chronomètre tourne, vous pouvez utiliser le téléphone normalement. Pour que le chronométrage s'effectue à l'arrière-plan, appuyez sur la touche Fin.

La fonction de chronométrage ou son fonctionnement en arrière-plan pendant l'utilisation d'autres fonctions, augmente l'utilisation de la batterie et réduit la durée de vie de cette dernière

Sélectionnez Menu > Applications > Extras > Chronomètre et l'une des options suivantes :

Tps intermédiaires pour relever des temps intermédiaires. Pour lancer l'observation du temps, sélectionnez Début. Sélectionnez Interval. chaque fois que vous souhaitez relever un temps intermédiaire. Pour arrêter l'observation du temps, sélectionnez Arrêter. Pour enregistrer le temps mesuré, sélectionnez Enreg.. Pour relancer l'observation du temps, sélectionnez Options > Commencer. La nouvelle durée est ajoutée à la précédente. Pour remettre la durée à zéro sans l'enregistrer, sélectionnez Remettre à zéro. Pour que le chronométrage s'effectue à l'arrière-plan, appuyez sur la touche Fin.

Tps de passage pour relever des temps par tour. Pour que le chronométrage s'effectue à l'arrière-plan, appuyez sur la touche Fin.

Continuer pour afficher un chronométrage qui tournait à l'arrière-plan

Dernier temps pour consulter le dernier relevé de temps si le chronomètre n'a pas été remis à zéro

Afficher temps ou Supprimer temps pour consulter ou supprimer les durées enregistrées

■ Portefeuille

Dans *Portefeuille*, vous pouvez enregistrer des informations personnelles telles que des numéros de carte de crédit, des adresses et des codes d'accès à des services nécessitant un nom d'utilisateur et un mot de passe. Vous pouvez facilement récupérer ces informations dans le portefeuille afin de remplir des formulaires en ligne, si le service supporte cette fonctionnalité.

Lorsque vous accédez au portefeuille pour la première fois, vous définissez le code qui servira à protéger vos données cryptées. Voir Code portefeuille p. 19.

Si vous souhaitez effacer tout le contenu du portefeuille et son code d'accès, saisissez *#7370925538# (*#res wallet#, en lettres) en mode veille. Il vous faut également le code de sécurité du téléphone ; voir Code de sécurité p. 17.

Pour ajouter ou modifier des éléments dans le contenu du portefeuille, ouvrez le menu *Portefeuille*. Pour utiliser le contenu du portefeuille lorsque vous êtes connecté à un service mobile, accédez au portefeuille depuis le navigateur. Voir Services Web p. 111.

Accéder au menu Portefeuille

Pour accéder au menu Portefeuille, sélectionnez Menu > Organiseur > Portefeuille. Saisissez votre code portefeuille puis sélectionnez l'une des options suivantes :

Profils portef. pour créer des combinaisons de cartes pour différents services. Il est pratique de disposer d'un profil de portefeuille lorsqu'un service requiert la saisie d'un grand volume de données. Vous pouvez sélectionner le profil de portefeuille approprié, au lieu de sélectionner plusieurs cartes séparément.

Cartes pour enregistrer les informations personnelles relatives aux cartes. Vous pouvez enregistrer des Cartes paiemt, des Cartes fidélité, des Cartes d'accès, des Cartes infos util. et des Cartes d'adresses. Si votre prestataire de services le propose, vous pouvez également recevoir les informations relatives à une carte directement sur votre téléphone sous la forme d'un message de configuration. Vous êtes informé de la catégorie à laquelle la carte appartient. Pour connaître la disponibilité de ce service, contactez l'émetteur de la carte ou votre prestataire de services.

Tickets pour enregistrer les notifications de reçus ("e-tickets") concernant les achats que vous effectuez via un service mobile. Pour afficher les reçus, sélectionnez Options > Afficher.

Reçus pour enregistrer les reçus relatifs à des achats effectués via un service mobile

Paramètres pour modifier les paramètres du portefeuille. Voir Paramètres du portefeuille p. 109.

Notes perso pour enregistrer toutes les informations personnelles dont vous souhaitez préserver la confidentialité à l'aide du code PIN du portefeuille, telles que numéros de compte, mots de passe ou codes.

Créer un profil de portefeuille

Après avoir enregistré des informations personnelles relatives à vos cartes, vous pouvez les combiner dans un profil de portefeuille spécifique. Vous pouvez ensuite utiliser ce profil pour récupérer les données de différentes cartes lorsque vous naviguez.

- 1. Accédez au portefeuille et sélectionnez Profils portef..
- Pour créer un profil de portefeuille si aucun n'a encore été enregistré, sélectionnez Ajouter. Sinon, sélectionnez Options > Ajouter nouvelle.
- Renseignez les champs suivants. Certains contiennent déjà des données extraites du portefeuille. Vous devez enregistrer ces données pour pouvoir créer un profil.

Paramètres du portefeuille

Accédez au portefeuille et sélectionnez *Paramètres*. Pour changer le code du portefeuille, sélectionnez *Changer de code*. Pour définir le code IDRF (code d'identification par radiofréquence), sélectionnez *IDRF* > *Code IDRF* et *Type IDRF*. La technologie IDRF est conçue pour sécuriser les transactions commerciales réalisées depuis votre téléphone.

Régler des achats avec le portefeuille

Accédez au site Web sur lequel vous souhaitez effectuer vos achats. Ce site doit prendre en charge le portefeuille. Le service doit reconnaître la norme ECML (Electronic Commerce Modeling Language). Voir Se connecter à un service p. 112. Choisissez les produits que vous souhaitez acheter et lisez attentivement toutes les informations disponibles avant de réaliser votre achat. Il peut arriver que le texte ne tienne pas dans un seul écran. Par conséquent, assurez-vous en faisant défiler le texte de le lire entièrement avant d'effectuer un achat.

Pour payer les articles choisis, le téléphone vous demande si vous voulez utiliser le portefeuille. Il vous invite également à saisir le code PIN du portefeuille.

Dans la liste des *Cartes paiemt*, sélectionnez la carte avec laquelle vous souhaitez payer. Si le formulaire de paiement que vous recevez du prestataire de services prend en charge la norme ECML (Electronic Commerce Modeling Language), le téléphone insère automatiquement dans les champs requis les informations de carte de crédit ou le profil à partir du portefeuille.

Validez l'achat. Les informations sont alors transmises.

Il se peut que vous receviez un accusé de réception ou un reçu numérique.

Pour fermer le portefeuille, sélectionnez *Fermer portef*.. Si vous n'utilisez pas le portefeuille, celui-ci est automatiquement fermé au bout de 5 minutes.

Si vous avez essayé d'accéder ou avez accédé à des informations confidentielles nécessitant l'utilisation d'un mot de passe (par exemple, à votre compte bancaire), videz la mémoire cache après chaque utilisation.

Pour vider la mémoire cache, voir Mémoire cache p. 118.

15. Services Web



Vous pouvez accéder à divers services Internet mobiles grâce au navigateur de votre téléphone.



Important : N'utilisez que des services sûrs, offrant une sécurité et une protection appropriées contre les logiciels nuisibles.

Pour connaître la disponibilité de ces services et leurs tarifs, et pour obtenir des instructions d'utilisation, contactez votre prestataire de services.

Grâce au navigateur de votre téléphone, vous pouvez visualiser les services dont les pages utilisent le langage WML (Wireless Mark-Up Language) ou XHTML (eXtensible HyperText Mark-Up Language). L'aspect d'une page peut varier si la taille de l'écran est limitée. Il se peut que vous ne puissiez pas afficher l'ensemble des informations contenues sur les pages Internet.

■ Configurer les paramètres de navigation

Vous pouvez recevoir les paramètres de configuration requis pour la navigation sous forme de message de configuration provenant de votre prestataire de services. Voir Service d'envoi des paramètres de configuration p. 19. Vous pouvez aussi saisir manuellement tous ces paramètres. Voir Configuration p. 87.

Se connecter à un service

Vérifiez que les paramètres de configuration du service que vous souhaitez utiliser sont corrects et activés.

- 1. Pour sélectionner les paramètres de connexion au service, sélectionnez Menu > Web > Paramètres > Paramètres de configuration.
- Sélectionnez Configuration. Seules les configurations prenant en charge le service de navigation sont affichées. Sélectionnez un prestataire de services ou bien choisissez Par défaut ou Config. perso pour la navigation. Voir Configurer les paramètres de navigation p. 111.

Sélectionnez *Compte* puis un compte de service de navigation figurant dans les paramètres de configuration actifs.

Sélectionnez *Affichage fenêtre du terminal* > *Oui* pour effectuer une authentification manuelle des utilisateurs pour les connexions Intranet.

Connectez-vous au service de l'une des manières suivantes :

- Sélectionnez Menu > Web > Page d'accueil; ou bien, en mode veille, maintenez la touche 0 appuyée.
- Pour sélectionner le signet du service, choisissez Menu > Web > Signets.
- Pour sélectionner la dernière URL, choisissez Menu > Web > Dern. adr. Web.
- Pour entrer l'adresse du service, sélectionnez Menu > Web > Chercher adresse puis saisissez l'adresse.

Naviguer dans les pages

Une fois la connexion au service établie, vous pouvez parcourir les pages relatives à celui-ci. La fonction des touches du téléphone peut varier selon les services. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Si les données par paquets sont la porteuse de données sélectionnée, le témoin s'affiche en haut à gauche de l'écran lors de la navigation. Si vous recevez un appel téléphonique ou un message texte ou si vous émettez un appel téléphonique durant une connexion de données par paquets, le témoin s'a s'affiche en haut à droite de l'écran pour signaler que la connexion est interrompue (en attente). Après l'appel, le téléphone tente à nouveau d'établir la connexion.

Naviguer à l'aide des touches du téléphone

Utilisez les touches de navigation pour parcourir la page.

Pour sélectionner une option en surbrillance, appuyez sur la touche d'appel ou sélectionnez Sélect..

Pour saisir des lettres et des chiffres, utilisez les touches 0 à 9. Pour saisir des caractères spéciaux, appuyez sur la touche *.

Options accessibles pendant la navigation

Votre prestataire de services peut vous proposer des options complémentaires à celles disponibles sur votre appareil.

Appel direct

Le navigateur prend en charge des fonctions auxquelles vous accédez tout en naviguant. Vous pouvez établir un appel téléphonique, envoyer des signaux DTMF tout en ayant un appel vocal en cours, et enregistrer un nom et un numéro de téléphone à partir d'une page.

■ Paramètres d'apparence

Durant la navigation, sélectionnez Options > $Autres\ options$ > $Param.\ apparence$; ou bien, en mode veille, sélectionnez Menu > Web > Paramètres > Paramètres d'apparence et l'une des options suivantes :

Renvoi à la ligne > Activé pour que le texte continue sur la ligne suivante. Si vous sélectionnez Désactivé, le texte est affiché en abrégé.

Taille de police > Très petites, Petite ou *Moyenne* pour définir la taille de la police *Afficher photos > Non* pour masquer les images de la page. Cela peut accélérer la navigation dans les pages contenant beaucoup d'images.

Alertes > Alerte connexion non sécurisée > Oui pour que le téléphone émette un bip de signalisation lorsqu'une connexion cryptée n'est plus cryptée durant la navigation.

Alertes > Alerte éléments non sécurisés > Oui pour que le téléphone émette un bip de signalisation lorsqu'une page cryptée contient un élément non sécurisé. Ces alertes ne constituent pas un gage de sécurité de la connexion. Voir Sécurité du navigateur p. 119.

Encodage des caractères > Encodage du contenu pour sélectionner le type d'encodage du contenu des pages de navigation

Encodage des caractères > Adresses Web Unicode (UTF-8) > Activé pour que le téléphone encode les URL au format UTF-8. Vous pouvez avoir besoin de ce paramètre pour accéder à une page Web créée dans une langue étrangère.

Cookies

Un cookie contient des informations que le site enregistre dans la mémoire cache de votre téléphone. Les cookies demeurent enregistrés tant que vous ne videz pas la mémoire cache. Voir Mémoire cache p. 118.

Durant la navigation, sélectionnez Options > Autres options > Sécurité > Param. cookies ; ou bien, en mode veille, sélectionnez Menu > Web > Paramètres > Paramètres de sécurité > Cookies. Pour accepter ou refuser la réception des cookies, sélectionnez Autorisés ou Rejetés.

Scripts par connexion sécurisée

Vous pouvez choisir d'autoriser ou non l'exécution de scripts provenant d'une page sécurisée. Le téléphone prend en charge les scripts WML.

- Durant la navigation, sélectionnez Options > Autres options > Sécurité >
 Param. des scripts ; ou bien, en mode veille, sélectionnez Menu > Web >
 Paramètres > Paramètres de sécurité > Scripts par connex. sécurisée.
- 2. Pour autoriser les scripts, sélectionnez *Autorisés*.

■ Signets

Vous pouvez enregistrer les adresses de page sous forme de signets dans la mémoire du téléphone.

- Durant la navigation, sélectionnez Options > Signets; ou bien, en mode veille, sélectionnez Menu > Web > Signets.
- 2. Faites défiler jusqu'à un signet et sélectionnez-le ou appuyez sur la touche d'appel pour vous connecter à la page correspondante.
- 3. Sélectionnez Options pour visualiser, modifier, supprimer ou envoyer le signet, pour créer un autre signet ou pour enregistrer le signet dans un dossier.

Votre appareil peut contenir des signets correspondant à des sites non affiliés à Nokia. Nokia ne fournit aucune garantie concernant ces sites, ni ne les cautionne. Si vous décidez d'accéder à ces sites, vous devez prendre les mêmes précautions, en matière de sécurité et de contenu, que pour tout autre site Internet.

Recevoir un signet

Lorsque vous recevez un signet envoyé en tant que tel, le message 1 signet reçu s'affiche. Pour enregistrer le signet, sélectionnez Afficher > Enreg.. Pour afficher ou supprimer le signet, sélectionnez Options > Afficher ou Supprimer. Pour supprimer directement le signet lorsque vous le recevez, sélectionnez Quitter > Valider.

■ Télécharger des fichiers

Pour télécharger d'autres sonneries, images, jeux ou applications sur votre téléphone (service réseau), sélectionnez Menu > Web > Liens de téléch. > Téléch. tonalités, Téléch. icones, Télécharger jeux, Téléch. de vidéos, Téléch. thèmes ou Télécharger appl..



Important : Installez et utilisez les applications et autres éléments logiciels uniquement lorsqu'ils proviennent de sources offrant une sécurité et une protection appropriées contre les logiciels nuisibles.

■ Messages de services

Le téléphone peut recevoir des messages de service envoyés par votre prestataire de services (service réseau). Ces messages sont des notifications (gros titres de l'actualité, par exemple) et peuvent contenir un texte ou l'adresse d'un service.

Pour accéder aux *Msgs de services* en mode veille, lorsque vous recevez un message de service, sélectionnez Afficher. Si vous sélectionnez Quitter, le message est placé dans le dossier *Msgs de services*. Pour accéder aux *Msgs de services* ultérieurement, sélectionnez Menu > *Web* > *Msgs de services*.

Pour accéder aux *Msgs de services* durant la navigation, sélectionnez Options > *Autres options* > *Msgs de services*. Faites défiler jusqu'au message voulu. Pour activer le navigateur et télécharger le contenu marqué, sélectionnez Récup.. Pour afficher les informations détaillées de notification du service ou pour supprimer le message, sélectionnez Options > *Détails* ou *Supprimer*.

Paramètres des messages de services

Sélectionnez Menu > Web > Paramètres > Paramètres des msgs services.

Pour définir si vous souhaitez recevoir des messages de service, sélectionnez Messages de services > Activés ou Désactivés.

Pour configurer votre téléphone afin de ne réceptionner que les messages de services provenant de fournisseurs de contenu agréés par votre prestataire de services, sélectionnez *Filtre des messages > Activée*. Pour afficher la liste des fournisseurs de contenu agréés, sélectionnez *Canaux sécurisés*.

Pour que le téléphone active automatiquement le navigateur chaque fois qu'un message de service est reçu, sélectionnez *Connexion automatique* > *Activée*. Si vous sélectionnez l'option *Désactivée*, le navigateur ne sera activé que lorsque vous aurez sélectionné *Récup*. (après réception d'un message de service sur le téléphone).

■ Mémoire cache

La mémoire cache est un emplacement de mémoire utilisé pour stocker temporairement les données. Si vous avez essayé d'accéder ou avez accédé à des informations confidentielles nécessitant l'utilisation d'un mot de passe, videz la mémoire cache après chaque utilisation. Les informations ou services auxquels vous avez accédé sont enregistrés dans la mémoire cache.

Pour vider la mémoire cache, durant la navigation, sélectionnez Options > *Autres options* > *Vider le cache* ; en mode veille, sélectionnez Menu > *Web* > *Vider le cache*.

■ Sécurité du navigateur

Des fonctions de sécurité peuvent être indispensables pour certains services tels que les opérations bancaires ou les achats en ligne. Pour de telles connexions, il est nécessaire de disposer de certificats de sécurité et, le cas échéant, d'un module de sécurité pouvant être inclus sur la carte SIM. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Module de sécurité

Ce module améliore les services de sécurité pour les applications nécessitant une connexion par navigateur et permet d'utiliser une signature numérique. Le module de sécurité peut contenir des certificats, ainsi que des clés privées ou publiques. Les certificats y sont enregistrés par le prestataire de services.

Sélectionnez Menu > Web > Paramètres > Paramètres de sécurité > Paramètres module de sécurité et l'une des options suivantes :

Détails du module de sécurité pour afficher le nom, l'état, le fabricant et le numéro de série du module de sécurité

Demande de PIN module pour que le téléphone demande le PIN module lors de l'utilisation des services du module de sécurité. Entrez le code et sélectionnez Activée. Pour désactiver la demande de PIN module, sélectionnez Désactivée.

Changer PIN module pour changer le PIN module (si cette opération est autorisée par le module de sécurité). Saisissez le code PIN module actuel, puis le nouveau code deux fois.

Modifier PIN de signature pour changer le code PIN de signature numérique. Sélectionnez le code que vous souhaitez changer. Saisissez le code PIN actuel, puis le nouveau code deux fois. Voir aussi Codes d'accès p. 17.

Certificats



Important: Même si des certificats attestent que les risques encourus dans les connexions à distance et l'installation de logiciels sont considérablement réduits, celles-ci doivent être utilisées correctement pour bénéficier d'une sécurité améliorée. L'existence d'un certificat n'offre aucune protection en soi ; le gestionnaire de certificats doit contenir des certificats corrects, authentiques ou de confiance pour une sécurité améliorée. Les certificats ont une durée de validité limitée. Si un certificat apparaît comme étant arrivé à expiration ou n'étant plus valide alors qu'il devrait l'être, vérifiez l'exactitude de la date et de l'heure actuelles de votre appareil.

Avant de modifier les paramètres d'un certificat, vous devez vous assurer de la fiabilité du détenteur du certificat et vérifier que le certificat appartient vraiment au détenteur indiqué.

Il existe trois types de certificat : certificats de serveur, d'autorité et d'utilisateur. Vous pouvez obtenir ces certificats auprès de votre prestataire de services. Les certificats d'autorité et les certificats d'utilisateur peuvent également être enregistrés dans le module de sécurité par le prestataire de services.

Pour afficher la liste des certificats d'autorité ou des certificats d'utilisateur téléchargés sur votre téléphone, sélectionnez Menu > Web > Paramètres > Paramètres de sécurité > Certificats d'autorité ou Certificats utilisateur.

Si le témoin de sécurité **M** est affiché lors d'une connexion, cela signifie que la transmission des données entre le téléphone et le serveur de contenu est cryptée.

L'icône de sécurité n'indique pas que la transmission des données entre la passerelle et le serveur de contenu (ou emplacement de stockage des ressources demandées) est sûre. Le prestataire de services sécurise la transmission des données entre la passerelle et le serveur de contenu.

Signature numérique

Si la carte SIM de votre téléphone contient un module de sécurité, vous disposez d'une fonction de signature numérique. La signature numérique équivaut à la signature de votre nom au bas d'une facture, d'un contrat ou de tout autre document.

Pour signer numériquement, sélectionnez un lien sur une page (titre du livre que vous souhaitez acheter et son prix, par exemple). Le texte à signer (comprenant, par exemple, le montant et la date) s'affiche.

Vérifiez que le texte d'en-tête est *Lire* et que l'icône de signature numérique **du** est affichée.

Si l'icône de signature numérique n'apparaît pas, cela indique un défaut de sécurité, auquel cas il est déconseillé d'entrer toute information personnelle telle que votre code PIN de signature.

Pour signer le texte, sélectionnez Signer après l'avoir lu dans son intégralité.

Il peut arriver que le texte ne tienne pas dans un seul écran. Par conséquent, assurez-vous en faisant défiler le texte de le lire entièrement avant de signer.

Sélectionnez le certificat d'utilisateur que vous souhaitez utiliser. Saisissez le code PIN de signature (voir Codes d'accès p. 17) et sélectionnez Valider. L'icône de signature numérique disparaît et le service peut afficher une confirmation de votre achat.

16. Services SIM



Votre carte SIM peut offrir des services supplémentaires auxquels vous pouvez accéder. Ce menu est affiché uniquement si votre carte SIM le gère. Le nom et le contenu de ce menu dépendent de la carte SIM.

Pour en savoir plus sur la disponibilité et l'utilisation des services de la carte SIM, contactez le fournisseur de votre carte SIM. Il peut s'agir de votre prestataire de services, de votre opérateur réseau ou d'un autre vendeur.

Pour configurer votre téléphone pour qu'il affiche les messages de confirmation échangés avec le réseau lors de l'utilisation des services SIM, sélectionnez Menu > Paramètres > Paramètres du téléphone > Confirmer actions service SIM > Oui.

Notez que l'accès à ces services peut comprendre l'envoi de messages ou l'établissement d'appels téléphoniques qui vous seront peut-être facturés.

17. Connectivité PC

Lorsque votre téléphone est connecté à un ordinateur compatible par un câble de données (CA-42), vous pouvez non seulement envoyer et recevoir des e-mails mais aussi accéder à Internet. Votre téléphone est compatible avec de nombreuses applications de communication de données et de connectivité PC.

■ PC Suite

Avec le logiciel PC Suite, vous pouvez, par exemple, synchroniser les *Contacts*, les données de l'agenda et les notes A faire entre votre téléphone et un ordinateur compatible ou un serveur Internet distant (service réseau).

D'autres informations sur PC Suite (par exemple, les fichiers téléchargeables) sont disponibles dans la zone d'assistance du site Web de Nokia, à l'adresse <www.nokia.com/support>.

■ Données par paquets, HSCSD et CSD

Avec votre téléphone, vous pouvez utiliser les services de données par paquets, HSCSD (high-speed circuit switched data) et CSD (circuit switched data ou *Données GSM*).

Pour connaître la disponibilité de ces services et les modalités d'abonnement, renseignez-vous auprès de votre opérateur réseau ou de votre prestataire de services.

Notez que l'utilisation des services HSCSD consomme l'énergie de la batterie plus vite que les simples appels vocaux ou données. Vous devrez peut-être connecter le téléphone à un chargeur pendant le transfert des données.

Voir Données par paquets (EGPRS) p. 85.

■ Applications de communication de données

Pour les informations relatives à l'utilisation d'une application de communication de données, reportez-vous à la documentation de celle-ci. L'émission ou la réception d'appels téléphoniques durant la connexion à l'ordinateur est déconseillée car elle risque d'interrompre l'opération. Pour de meilleures performances durant les appels de données, placez le téléphone sur une surface fixe, le clavier vers le bas. Ne déplacez pas le téléphone en le tenant à la main lors de ce type d'appel.

18. Informations relatives à la batterie

■ Charge et décharge

Votre appareil est alimenté par une batterie rechargeable. Une batterie neuve n'atteint le maximum de ses performances qu'après avoir été chargée et déchargée deux ou trois fois. La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois mais elle s'épuise à la longue. Lorsque le temps de conversation et le temps de veille sont sensiblement plus courts que la normale, remplacez la batterie. N'utilisez que des batteries agréées par Nokia et ne rechargez votre batterie qu'à l'aide de chargeurs agréés par Nokia pour cet appareil.

Débranchez le chargeur de sa source d'alimentation ainsi que l'appareil lorsqu'ils ne sont plus en cours d'utilisation. Lorsque la batterie est entièrement chargée, déconnectez-la du chargeur, car toute surcharge risque de réduire sa durée de vie. Si elle reste inutilisée, une batterie entièrement chargée se décharge progressivement.

N'utilisez la batterie que dans le but pour lequel elle a été conçue. N'utilisez jamais de chargeur ou de batterie endommagé(e).

Ne mettez pas la batterie en court-circuit. Un court-circuit accidentel peut se produire si un objet métallique tel qu'une pièce de monnaie, un trombone ou un stylo, provoque la connexion directe des pôles positif (+) et négatif (-) de la batterie (contacts métalliques situés sur la batterie). Cela peut se produire si, par exemple, vous avez une batterie de rechange dans votre poche ou dans un sac. La mise en court-circuit des bornes risque d'endommager la batterie ou l'élément de connexion.

Si vous laissez la batterie dans un endroit chaud ou froid, par exemple, dans une voiture fermée exposée au soleil ou au froid, la capacité et la durée de vie de la batterie diminuent. Essayez de toujours garder la batterie à une température comprise entre 15°C et 25°C (59°F et 77°F). Un appareil utilisant une batterie chaude ou froide risque de ne pas fonctionner

temporairement, même lorsque la batterie est entièrement chargée. Les performances de la batterie sont particulièrement limitées à des températures très inférieures à 0°C (32°F).

Ne jetez pas les batteries au feu car elles peuvent exploser. Elle risquent également d'exploser si elles sont endommagées. Les batteries doivent être jetées conformément à la réglementation locale. Recyclez-les si possible. Elles ne doivent pas être jetées dans une poubelle réservée aux ordures ménagères.

■ Procédure d'authentification des batteries Nokia

Pour votre sécurité, utilisez toujours des batteries Nokia d'origine. Pour être sûr(e) d'acheter une batterie Nokia d'origine, achetez-la toujours chez un revendeur Nokia agréé, cherchez le logo des accessoires Nokia d'origine sur l'emballage et inspectez l'hologramme comme suit :

Réaliser avec succès les quatre étapes ne garantit pas totalement l'authenticité de la batterie. Si vous avez des raisons de croire que votre batterie n'est pas une batterie Nokia d'origine authentique, évitez de l'utiliser et portez-la chez le distributeur agréé Nokia pour obtenir de l'aide. Votre revendeur Nokia inspectera la batterie pour vérifier son authenticité. Si l'authenticité ne peut être vérifiée, renvoyez la batterie où vous l'avez achetée.

Authentification de l'hologramme

 Lorsque vous regardez l'hologramme, vous devriez voir le symbole des mains associées Nokia, sous un certain angle, et le logo des accessoires Nokia d'origine, sous un autre angle.



 Lorsque vous inclinez l'hologramme vers la gauche, la droite, le bas et le haut, vous devriez voir respectivement 1, 2, 3 et 4 points de chaque côté.



3. Grattez le bord de l'étiquette pour découvrir le code à 20 chiffres, par exemple 12345678919876543210. Tournez la batterie de manière à ce que les chiffres soient tournés vers le haut. Le code à 20 chiffres se lit en commençant par le chiffre de la ligne supérieure et en finissant par la dernière ligne.



 Assurez-vous que le code à 20 chiffres est valide en suivant les instructions fournies à l'adresse www.nokia.com/batterycheck.



Pour créer un message texte, saisissez le code à 20 chiffres, par exemple 12345678919876543210, et envoyez-le au +44 7786 200276.

Pour créer un message texte,

- Pour les pays d'Asie Pacifique, à l'exception de l'Inde: saisissez le code à 20 chiffres, par exemple 12345678919876543210, et envoyez-le au +61 427151515.
- Pour l'Inde seulement : saisissez le mot "Battery" suivi du code à 20 chiffres, par exemple Battery 12345678919876543210, et envoyez ce message au 5555.

Les frais des opérateurs nationaux et internationaux s'appliquent.

Vous devriez recevoir un message indiquant si le code peut être authentifié.

Que faire si votre batterie n'est pas authentique ?

Si vous n'obtenez pas la confirmation, grâce à l'hologramme, que votre batterie Nokia est authentique, ne l'utilisez pas et portez-la au revendeur Nokia agréé le plus proche pour obtenir de l'aide. L'utilisation d'une batterie qui n'est pas approuvée par le fabricant peut s'avérer dangereuse, entraîner de mauvaises performances et endommager votre appareil et ses accessoires. Elle peut également invalider toute approbation ou garantie applicable à l'appareil.

Pour en savoir plus sur les batteries Nokia originales, visitez le site www.nokia.com/battery.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION ET MAINTENANCE

Votre appareil est un produit de conception et d'élaboration de haute technologie et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous permettront de maintenir la couverture de votre garantie.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques. Si votre appareil est humide, retirez la batterie et laissez l'appareil sécher complètement avant de la remettre en place.
- N'utilisez pas ou ne stockez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants, et ses composants électroniques, peuvent être endommagés.
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de température élevée. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques, endommager les batteries et fausser ou faire fondre certains composants en plastique.
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsqu'il reprend sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil autrement que selon les instructions de ce manuel.
- Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas. Une manipulation brutale risquerait de détruire les différents circuits internes et les petites pièces mécaniques.
- N'utilisez pas de produits chimiques durs, de solvants ou de détergents puissants pour nettoyer votre appareil.

- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'encrasser ses composants et d'en empêcher le fonctionnement correct.
- Utilisez un chiffon doux, propre et sec pour essuyer les différents objectifs (pour appareil photo, capteur de proximité et capteur de luminosité).
- N'utilisez que l'antenne fournie ou une antenne de remplacement agréée. Vous risquez d'endommager l'appareil et de violer la réglementation relative aux appareils de transmission par fréquences radioélectriques si vous utilisez une autre antenne, si vous modifiez l'antenne agréée ou encore si vous effectuez des adaptations non autorisées.
- N'utilisez pas les chargeurs à l'extérieur.
- Effectuez toujours des sauvegardes des données que vous souhaitez conserver (telles que les contacts et les notes d'agenda) avant d'envoyer votre appareil en réparation.

Les recommandations ci-dessus s'appliquent à votre appareil ainsi qu'à la batterie, au chargeur et à tout autre accessoire. Si l'un d'eux ne fonctionne pas correctement, portez-le au service de maintenance habilité le plus proche.

Informations supplémentaires relatives à la sécurité

Votre appareil et ses accessoires peuvent contenir de petits composants. Gardez-les hors de portée des enfants.

Environnement et utilisation

Veillez à toujours respecter la réglementation spécifique en vigueur dans le secteur où vous vous trouvez et éteignez toujours votre appareil s'il vous est interdit de l'utiliser ou s'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger quelconque. N'utilisez l'appareil que dans sa position de fonctionnement normale. Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 2,2 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport sur soi, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit placer l'appareil à une distance minimale de votre corps (voir ci-dessus). Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de bonne qualité au réseau. Parfois, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation (voir ci-dessus) tant que la transmission n'est pas achevée.

Certains composants de l'appareil sont magnétiques. L'appareil peut donc exercer une attraction sur les objets métalliques. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité de l'appareil car les informations qu'ils contiennent pourraient être effacées.

Appareils médicaux

Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, y compris les téléphones sans fil, peuvent entrer en interférence avec les appareils médicaux mal protégés. Consultez un médecin ou le constructeur de l'appareil médical pour déterminer s'ils sont protégés correctement des signaux de fréquences radioélectriques externes ou si vous avez des questions. Éteignez votre appareil dans les centres de soins médicaux où des inscriptions en interdisent l'utilisation. Les centres hospitaliers ou de santé peuvent utiliser des éguipements sensibles aux signaux de fréquences radioélectriques externes.

Pacemakers

Les constructeurs de pacemakers recommandent une distance de 15,3 cm (6 pouces) au minimum entre un téléphone sans fil et un pacemaker pour éviter toute interférence possible avec le pacemaker. Ces indications sont conformes aux recherches indépendantes réalisées par le Centre de Recherche spécialisé dans la technologie sans fil (Wireless Technology Research) et aux recommandations qu'il prodigue. Les personnes possédant des pacemakers :

- doivent toujours garder l'appareil à une distance supérieure à 15,3 cm (6 pouces) du pacemaker;
- ne doivent pas transporter l'appareil dans la poche d'une chemise ;
- doivent placer l'appareil sur l'oreille opposée au pacemaker pour éviter toute interférence.

Si vous pensez qu'une interférence peut se produire, éteignez l'appareil et éloignez-le.

Prothèses auditives

Certains appareils numériques sans fil peuvent entrer en interférence avec des appareils de correction auditive. En cas d'interférence, veuillez consulter votre prestataire de services.

Véhicules

Les signaux de fréquences radioélectriques peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules à moteur tels que les systèmes électroniques à injection, de freinage antidérapant, de régulation de vitesse ou les systèmes à air bag. Pour obtenir plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le constructeur ou le concessionnaire de votre véhicule, ainsi que le constructeur des équipements qui ont été ajoutés à votre véhicule.

Seul le personnel habilité peut procéder à la maintenance de l'appareil ou à son installation dans un véhicule. Une installation ou une maintenance défectueuse peut s'avérer dangereuse et annuler toute garantie pouvant s'appliquer à l'appareil. Vérifiez régulièrement l'installation de votre équipement de transmission sans fil dans votre véhicule ainsi que son fonctionnement. Ne stockez pas ou ne transportez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même compartiment que l'appareil, ses composants ou ses accessoires. Pour les véhicules équipés d'un air bag, n'oubliez pas que l'air bag gonfle avec beaucoup de puissance. Ne placez aucun objet, y compris des équipements de transmission sans fil intégrés ou portatifs, dans la zone située au-dessus de l'air bag ou dans la zone de déploiement de celui-ci. Si des équipements de transmission sans fil intégrés au véhicule sont mal installés et si l'airbag gonfle, il peut en résulter des blessures graves.

L'utilisation de votre appareil dans un avion est interdite. Éteignez votre appareil avant de monter à bord d'un avion. L'utilisation d'appareils sans fil dans un avion peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion, peut perturber le réseau téléphonique sans fil et peut être illégale.

■ Environnements potentiellement explosifs

Éteignez votre appareil dans des zones où l'atmosphère est potentiellement explosive et respectez tous les panneaux et instructions. Il s'agit notamment des zones où il est

généralement recommandé d'arrêter le moteur de votre véhicule. Des étincelles dans de telles zones peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures corporelles graves voire mortelles. Éteignez votre appareil dans les stations-essence, près des pompes à carburant des stations-service. Observez strictement les restrictions d'utilisation d'équipements de transmission par fréquences radioélectriques dans les dépôts de carburant, les zones de stockage et de distribution, les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs. Les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, signalées clairement. Il s'agit notamment de la zone située en dessous du pont des bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage de produits chimiques, des véhicules utilisant des gaz (tels que le propane ou le butane) et des zones dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, par exemple le grain, la poussière ou les poudres métalliques.

■ Appels d'urgence



Important: Les téléphones sans fil, y compris cet appareil, fonctionnent grâce aux signaux radioélectriques, aux réseaux cellulaires et terrestres ainsi qu'aux fonctions programmées par l'utilisateur. De ce fait, ils ne peuvent pas garantir une connexion dans tous les cas. Aussi, vous ne devez pas compter uniquement sur un appareil sans fil pour les communications de première importance, comme les urgences médicales.

Pour émettre un appel d'urgence :

- Si l'appareil est éteint, allumez-le. Vérifiez que la puissance du signal est appropriée. Certains réseaux peuvent nécessiter l'insertion correcte d'une carte SIM valide dans l'appareil.
- 2. Appuyez sur la touche Fin autant de fois que nécessaire pour effacer l'écran et préparer l'appareil à émettre un appel.

- 3. Entrez le numéro d'urgence officiel correspondant à l'endroit où vous vous trouvez. Ces numéros varient selon les endroits où vous vous trouvez.
- 4. Appuyez sur la touche d'appel.

Si certaines fonctions sont en cours d'utilisation, il se peut que vous deviez d'abord les désactiver afin d'émettre un appel d'urgence. Si l'appareil est en mode Déconnexion ou Vol, vous devez changer de mode pour activer la fonction téléphone avant de pouvoir émettre un appel d'urgence. Consultez ce manuel ou votre prestataire de services pour obtenir plus d'informations.

Lorsque vous émettez un appel d'urgence, indiquez toutes les informations nécessaires de façon aussi précise que possible. Votre appareil sans fil peut constituer le seul moyen de communication sur le lieu d'un accident. N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.

■ Informations relatives à la certification (SAR)

CE MODÈLE D'APPAREIL EST CONFORME AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX FRÉQUENCES RADIOÉLECTRIQUES.

Votre équipement mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales (ICNIRP) en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces limites font partie de directives complètes et définissent les niveaux autorisés d'exposition aux fréquences radioélectriques pour la population. Ces directives ont été établies par des organismes scientifiques indépendants à partir d'évaluations complètes et régulières tirées d'études scientifiques. Ces directives intègrent une marge de sécurité importante destinée à assurer la sécurité de tous, indépendamment de l'âge et de l'état de santé.

La norme d'exposition applicable aux équipements mobiles est fondée sur une unité de mesure appelée Débit d'Absorption Spécifique ou SAR (Specific Absorption Rate). La limite SAR définie dans les directives internationales est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg)*. Lors des

tests visant à déterminer le SAR, l'appareil est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Bien que le SAR soit déterminé au niveau de puissance certifié le plus élevé, le niveau de SAR réel de l'appareil en cours d'utilisation peut être nettement inférieur à la valeur maximale. Cela est dû au fait que l'appareil est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance de manière à n'utiliser que la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. Généralement, plus vous êtes proche d'une borne d'accès, plus la puissance de sortie de l'appareil est faible.

La valeur SAR la plus élevée enregistrée pour cet appareil lors d'une utilisation contre l'oreille est de 0,78 W/kg.

Les valeurs SAR peuvent varier selon les normes de test et de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau. L'utilisation d'accessoires peut modifier les valeurs SAR. Consultez la rubrique des informations relatives aux produits sur le site www.nokia.com, celle-ci pouvant contenir d'autres informations relatives aux valeurs SAR.

* La limite SAR applicable aux équipements mobiles utilisés par le public est de 2,0 W/kg en moyenne sur un tissu cellulaire de dix grammes. Ces directives intègrent une marge de sécurité importante afin de fournir une protection supplémentaire pour la population et de tenir compte des variations obtenues dans les mesures. Les valeurs SAR peuvent varier selon les normes de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau. Pour connaître les valeurs SAR autorisées dans les autres pays, veuillez consulter la rubrique des informations relatives aux produits sur le site www.nokia.com.

Index

١			appels d'urgence	135
	à faire98 agenda97	В	applications	102
	alarme avec note	С	batterie	127 23, 126 30
	appareils médicaux		calculatrice	
	répondre36 appels abrégés35, 75		accès mot de passe de limit	ation 18

PUK18		cookies	115
sécurité17		coordonnées	20
codes d'accès17		coordonnées Nokia et sup	port 20
codes PIN18		CSD	124
codes PUK18	D		
commandes vocales76		déverrouiller le clavier	34
communication de données 124		données par paquets	
compléments. Voir accessoires16		dossiers	
compte à rebours105		à envoyer	
compteurs de données66		autres	
compteurs de durée d'appel66		éléments enregistrés	
configuration87		éléments envoyés	-
configuration d'origine90		mes dossiers	
consignation66		messages reçus	
contacts68		dragonne	
appels abrégés75	Ε		
cartes de visite71	_		0.7
copier70		éclairage	
enregistrer68		économie de la batterie	
groupes d'appel78		écouteur	
ma présence71		écran de veille	
mes numéros77		écrire un texte	
modifier les informations70		EGPRS	
noms interrogés73		éléments du téléphone	
numéros de service77		e-mail	
paramètres74		IMAP4	
rechercher68		POP3	
supprimer70		e-mail SMS	44

	enregistreur94 enregistreur94	J	journal	66
	environnements		joystick. Voir touche	
_	potentiellement explosifs 134		de navigation	29
F		L		
	fonctions		langue	38.40
	appel35		langue d'écriture	
	présentation générale17		liste des enregistrements	
	fonctions d'appel35		listes des appels récents	
	fond d'écran79, 81	М		
G		IVI		7.1
	galerie92		ma présence	/ ۱
	groupes d'appel78		mains libres.	20
Н	3 , , , ,		Voir haut-parleur maintenance	
• •	hout porlour 20.20		mémoire	20, 130
	haut-parleur29, 36		état	100
	high-speed circuit switched data124		mémoire utilisée	
	HSCSD124		saturée	
	113C3D124		mémoire cache	
I			mémoire partagée	
	identificateurs vocaux76		menu	
	IMAP458		menu opérateur	
	informations de localisation67		mes numéros	
	informations relatives à la		message texte	
	certification136		modèles	
	Internet111		messages	
			commandes de services .	61

compteur de messages65		service	. 52
écrire un message texte43		messages multimédia	. 46
écrire un SMS43		messages vocaux	. 60
messages d'infos61		MMS. Voir messages	
messages flash50		multimédia	. 46
messages texte42		mode veille	. 30
messages vocaux60		modèles	. 45
paramètres des messages61		modes	
SMS42		mot de passe de limitation	. 18
supprimer61		multimédia	. 93
témoin de longueur43	N		
messages d'infos61 messages de services117		navigateur1	
messages flash50		certificats1	
messages instantanés51		configurer1	
accepter une invitation54		cookies1	
bloquer56		mémoire cache1	
contacts55		module de sécurité1	
débloquer56		naviguer dans les pages1	
démarrer une session52		paramètres d'apparence1	
disponibilité55		paramètres de script1	
groupes56		signature numérique1	
privés 57		signets1	
publics 57		navigation	. 4
lire54		noms interrogés	_
participer à une		ajouter des contacts	. 73
conversation55		ne plus interroger	_
rejeter une invitation54		un contact	
rejecti dire ilitiation illininii o		noms. Voir contacts	. 68

	notes99	date82
	numéro du centre de messages42	données par paquets85
	numérotation vocale	EGPRS85
	créer des identificateurs	heure82
	vocaux76	horloge82
	émettre un appel77	jeux103
	gérer les identificateurs	messages61
	vocaux76	messages de services118
0		modes79
_	organiseur96	paramètres d'appel83
	à faire98	paramètres du modem 86
	agenda97	paramètres du téléphone 84
	alarme avec note98	portefeuille109
	note d'agenda97	raccourcis81
	notes99	raccourcis personnels81
	réveil96	restaurer la
	synchronisation99	configuration d'origine90
	synchronisation par PC 101	thèmes79
	synchronisation	tonalités80
	par serveur100	paramètres d'affichage81
р	μ	paramètres d'appel83
l		paramètres d'heure82
	pacemakers133	paramètres de date82
	paramètres79	paramètres de l'horloge82
	accessoires86	paramètres de script115
	affichage81	paramètres des accessoires 86
	configuration87	paramètres des messages
	connectivité85	e-mail63

	messages texte61		personnels31
	MMS62		raccourcis personnels81
	SMS61		répertoire68
	taille de police65		réseau
	paramètres du modem86		EGSM14
	PC		GSM14
	connectivité124		nom affiché30
	PC Suite124		services14
	synchronisation101		réveil96
	photo93	S	
	POP358 Pop-Port29		saisie habituelle
	portefeuille 106		mots composés39
	codes19 profil108		SAR136
R	positionnement		accessoires
	raccourcis31, 81		à la certification136 informations
	joystick31		supplémentaires132
	July stick		supplementalles132

module119	S	ynchronisati
pacemakers133	T	
paramètres89	+	aille de polic
prothèses auditives133		éléchargeme
SAR136		éléchargeme
véhicules134	· ·	applicati
service		contenus
messages117		fichiers
messages de services 117		jeux
numéros77	+	éléphone
service clients20	·	configur
service d'envoi des paramètres		éléments
de configuration19		langue
service de réparation20		mainten
services111		paramèt
commandes61		personna
services SIM123		précauti
signature numérique121		touches
signes de ponctuation40	t	émoins
signets116		erminer un a
SMS42		exte
modèles45		caractèr
sonneries78, 80, 92, 117		casse de
support20		écrire
supprimer		paramèt
e-mail60		saisie ha
messages61		saisie int
synchronisation99		mot
		11100

synchronisation par serveur100
taille de police65
téléchargement d'application 20
téléchargements20
_
applications20, 103, 117 contenus20
fichiers117
jeux103
téléphone
configuration87
éléments29
langue40
maintenance130
paramètres84
personnaliser79
précautions d'utilisation130
touches29
témoins32
terminer un appel35
texte
caractères spéciaux40
casse de caractères38
écrire38
paramètres38
saisie habituelle38, 40
saisie intuitive38, 39
mots composés39

signes de ponctuation40	V	
texte d'aide85		véhicules134
thèmes79		verrouillage du clavier34
tonalités80		verrouillage du téléphone.
touche d'appel29		Voir verrouillage du clavier 34
touche de défilement.		vibreur80
Voir touche de navigation29	W	viorcuroc
touche de navigation29	VV	
touche fin29		Web111
touche marche/arrêt29		se connecter112
touches29		signets116
protection34		wireless markup language111
touches écran30		WML111
verrouillage du clavier34	Χ	
touches écran29, 30		XHTML111
UPIN 18, 24, 90		

U